



Vind rekksverk

Montasjeanvisning

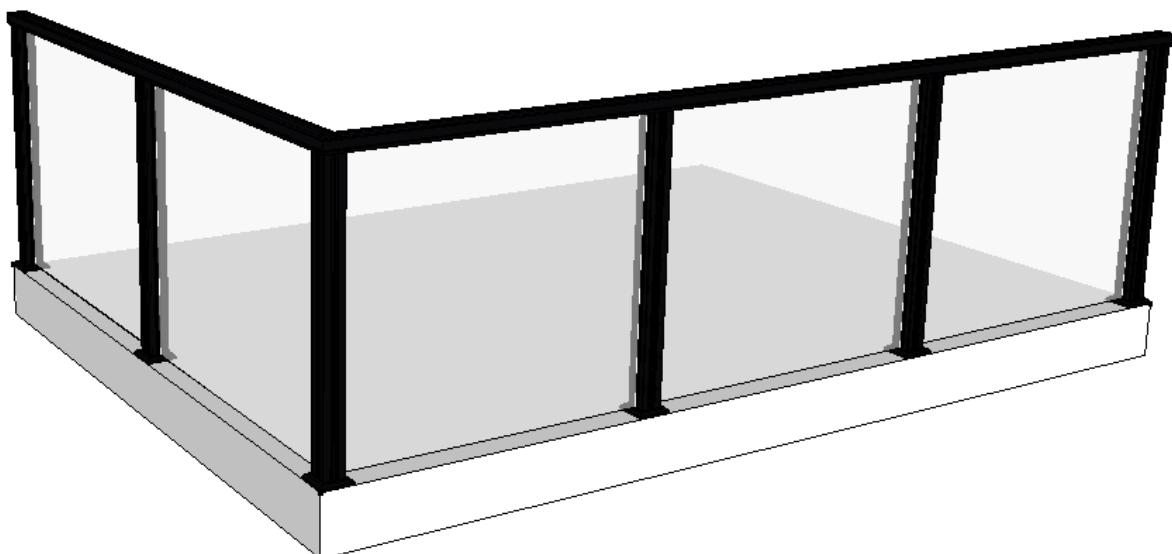

1. Montere gulvsko

Fig 1.1

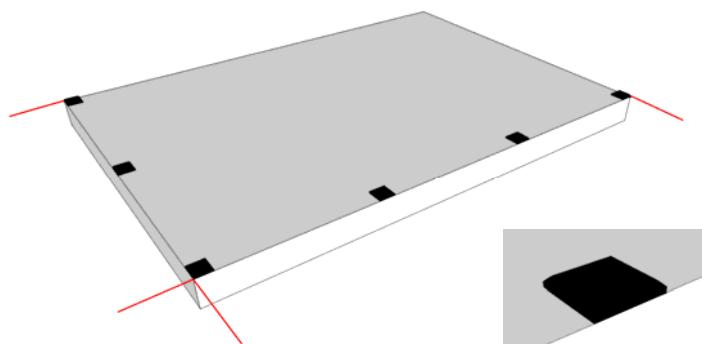


Plasser ut alle fotplatene i henhold til skissen som er vedlagt ditt rekkverk (Se eks fig 1.2). Kontroller at total yttermål stemme i henhold til vedlagt skisse!

Fig 1.2



Det medfølger snittegning til ditt rekkverk med avstand i mellom hver fotplate og total yttermål på fotplate (ditt oppgitte mål)

Fig 1.3

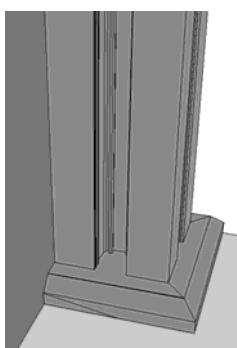


Hvis det er bestilt veggfeste så er fotplate kappet av slik at stolpe kan komme helt inn til vegg. Se din vedlagt skisse.

Ved montering i mur borres det opp med ø10mm bor, og det benyttes kjemi type «Berner» i hullene før gjengestagene tres ned i. Hull skal borres ca 100mm dyp.

Hullene må blåses ren for støv og smuss.

Fig 1.4

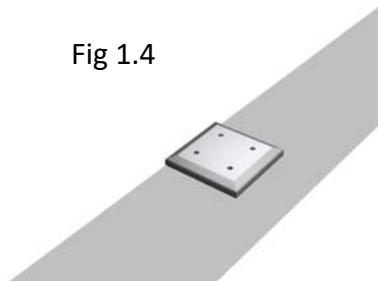

OBS! Alle hullene
bør borres på
forhånd da kjemien
herder fort!

Fig 1.5


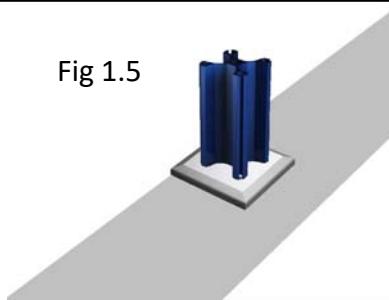


Fig 1.6

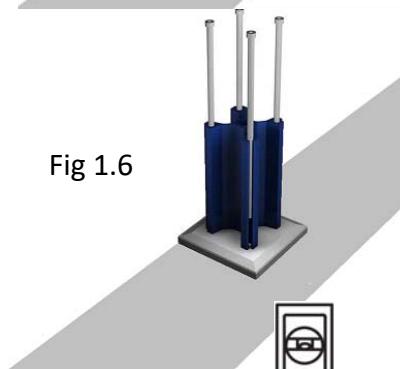


Stolpeforsteker plasseres opp på
fotplate.

Betong: Låseskive og mutter på
gjengestag.

Treverk: 300mm skruer. Alle 4
skruene må treffe ned i solid
material minimum 100mm høyde
(Se eks fig 1.8)


Fig 1.7

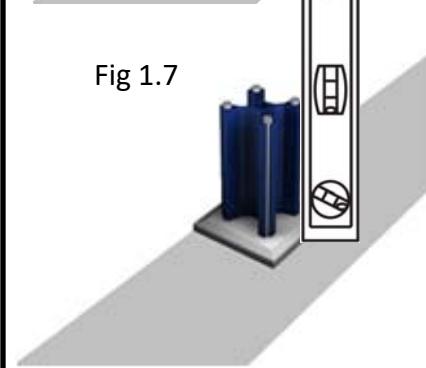

Stolpeforsterker må justeres i lodd
når det strammes til. Bruk om
nødvendig noe skims under
fotplate.





Fig 1.8

Eksempel på god innfestning i treverk.

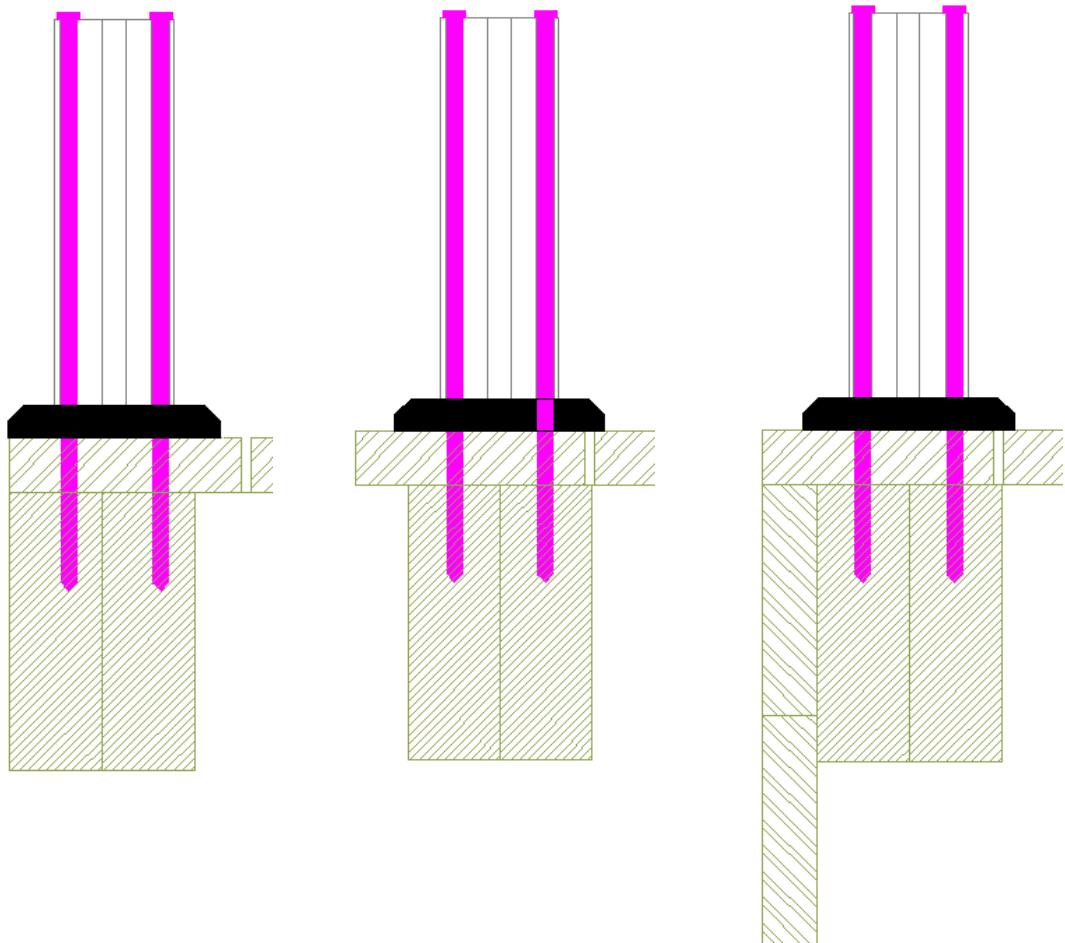

2. Montere stolpe

Fig 2.1

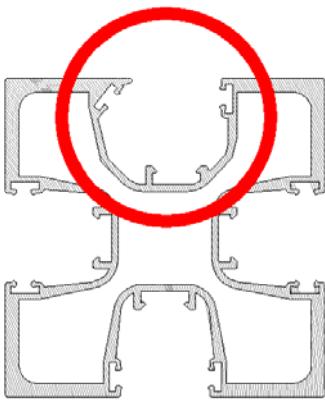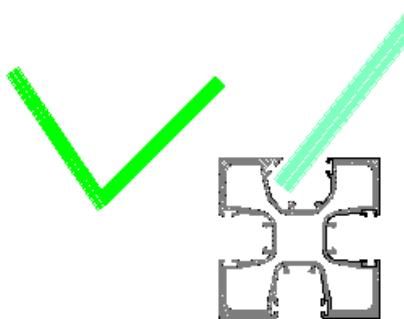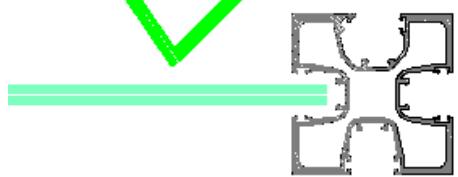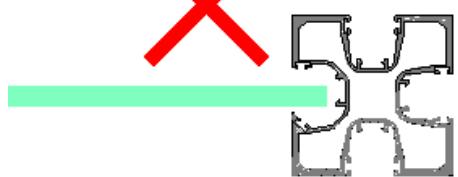

Det ene sporet i stolpen er beregnet på hjørner som ikke er vinkelrett.

På rette strekk og hjørner som er vinkelrett monteres stolpene slik at dette sporet ikke benyttes der en skal tre inni glass.

Fig 2.2

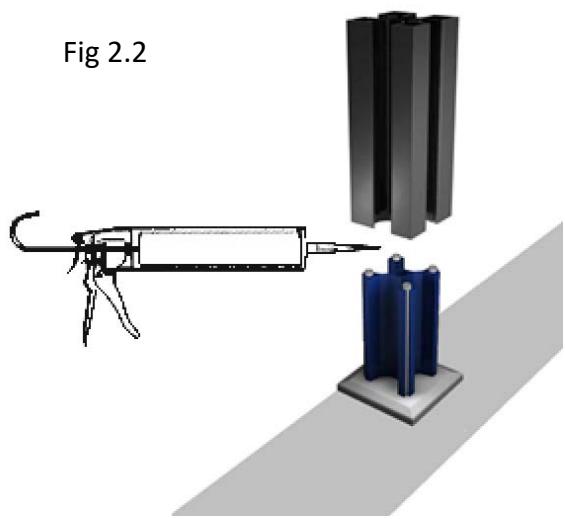


Fig 2.3


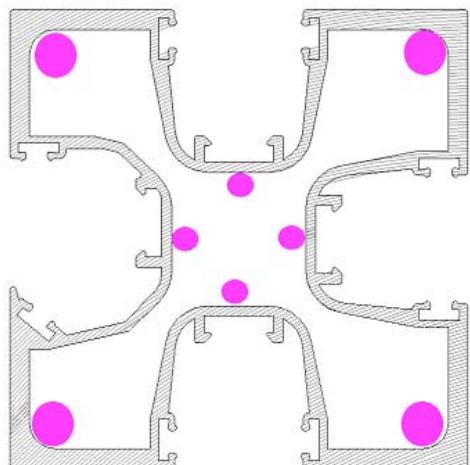


Fig 2.4




Legg på fugelim innvendig i stolpe (fig2.3) Tre så stolpen ned på stolpeforsterker.

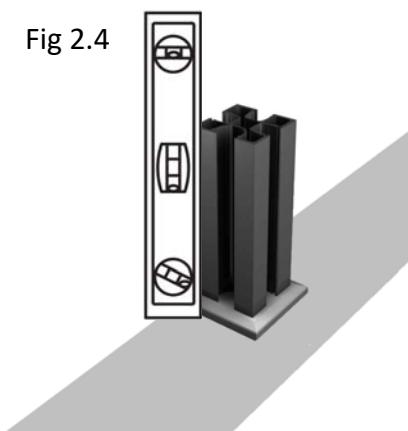

Obs! Husk å plasser sporene i stolpene riktig ihht skissen som følger med ditt rekkverk.
(Se eksempel i fig 2.1, 5.7, 5.8, 5.9)


Kontroller at stolpe står i lodd før limen herder.

Fig 2.6

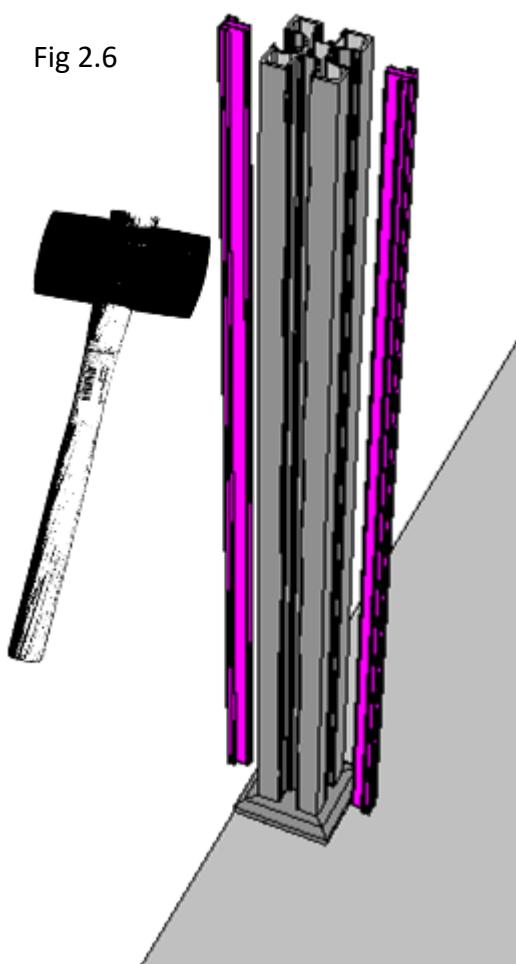

Klips på dekklister i stolpe der det ikke skal monteres glass.
Slåes inn med en klubbe eller hammer og trestykke.

Fig 2.5

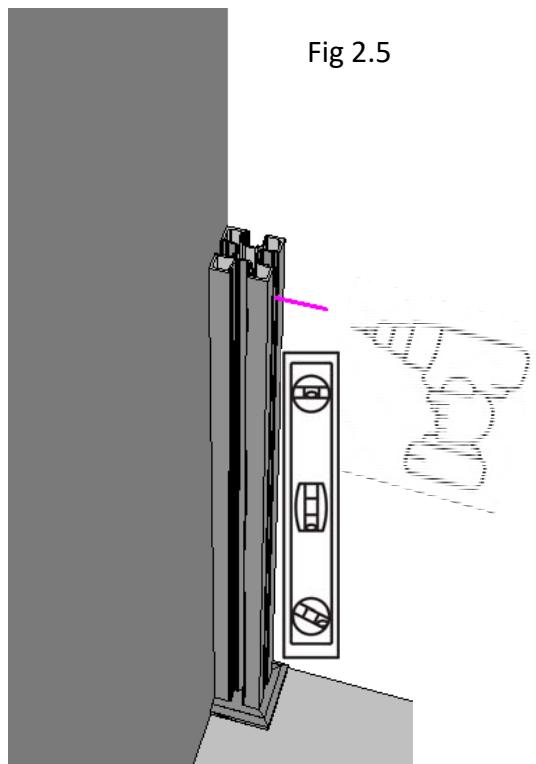


Veggfeste. (hvis det er bestilt)
Stolpe forborres med ø6mm
bor. Kontroller at stolpe er i
lodd og skru stolpe fast i vegg
med vedlagt 5x80mm skrue.

OBS! Ikke trekk skruen for
hardt til da deformerer stolpe
seg slik at dekklister i fig 2.6
blir vanskelig å installere.
Monter gjerne dekklister før
skrue trekkes til.

3. H-list (Hvis det er bestilt)

Fig 3.1

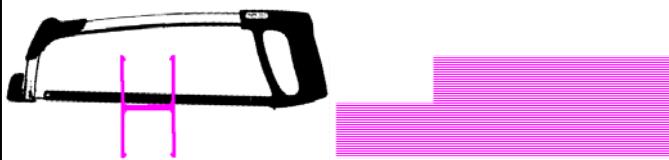

Hvis H-list ikke skal ligge opp på fotplate. (Se din vedlagte skisse).

Merk av på H-listen avstand mellom fotplate.
Kapp av med en baafil.

Fig 3.2

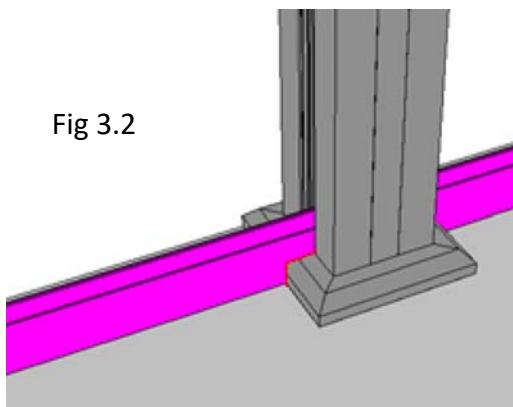


Fig 3.7



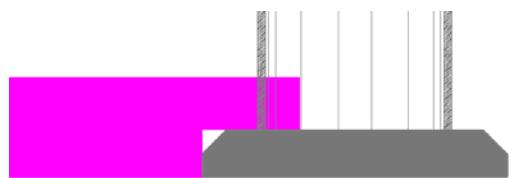


Fig 3.3

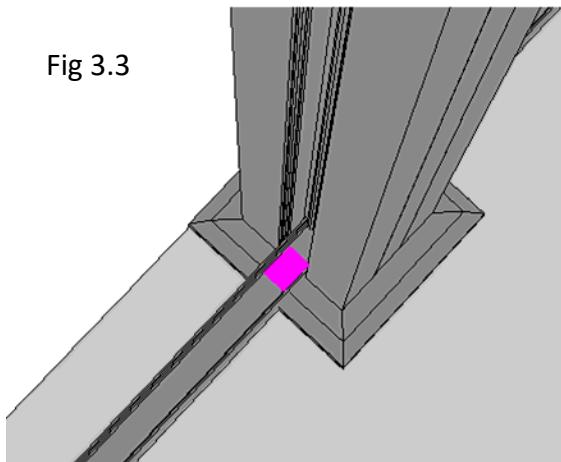


H-list skal tres inn i glass-sporet. Glasskloss legges ned i H-list.

Fig 3.4

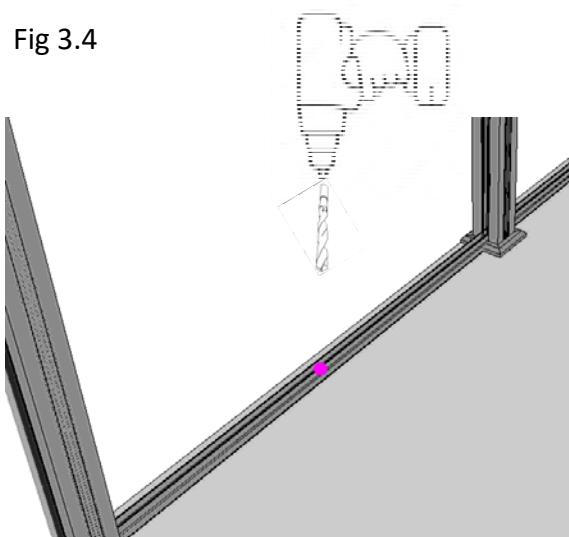


Bor et dreneringshull i midten i hver H-list med ø7mm bor.

Fig 3.5

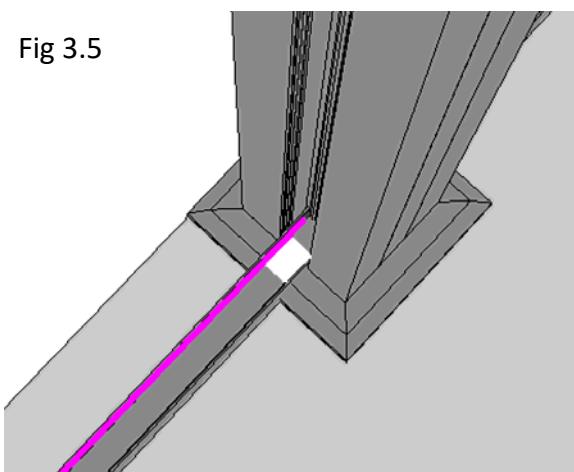

Teip på 4mm pakning på det som blir utsiden av glass. Underlaget må være tørt og fri for smuss og fett.

Fig 3.6

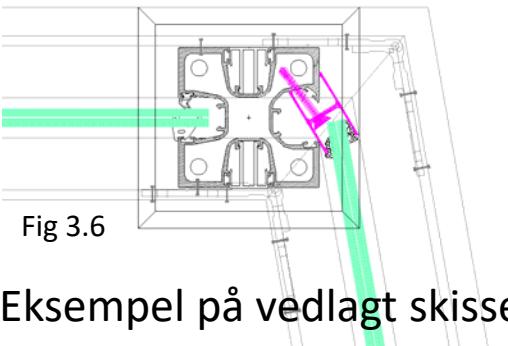


Eksempel på vedlagt skisse

Enkelte vinkler behøver H-list montert loddrett i stolpe. (Se din vedlagte skisse). Skrues fast med 2 stk 4x35mm skruer.


4. Glassing

Fig 4.1

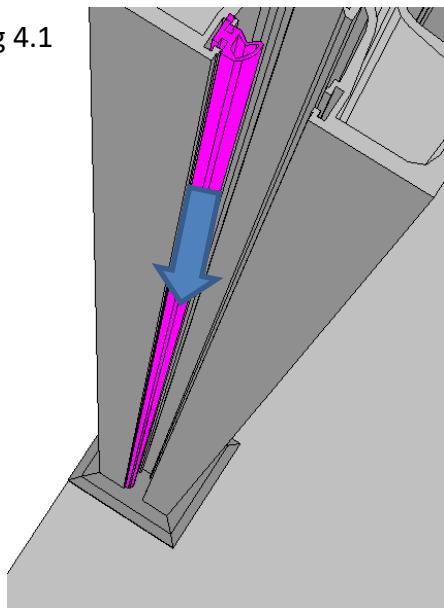


Tre i den stive pakningen (art:52510) ned i sporet som blir på utsiden av glasset.

Fig 4.2

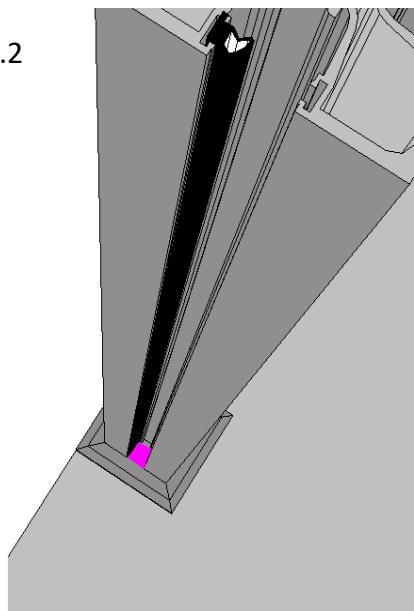

Legg i plastkloss inn i glass sporet på fotplater.

Fig 4.3

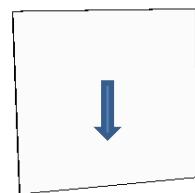

Tre glasset forsiktig ned i mellom stolpene. Den polerte siden av glasset skal vende ned .


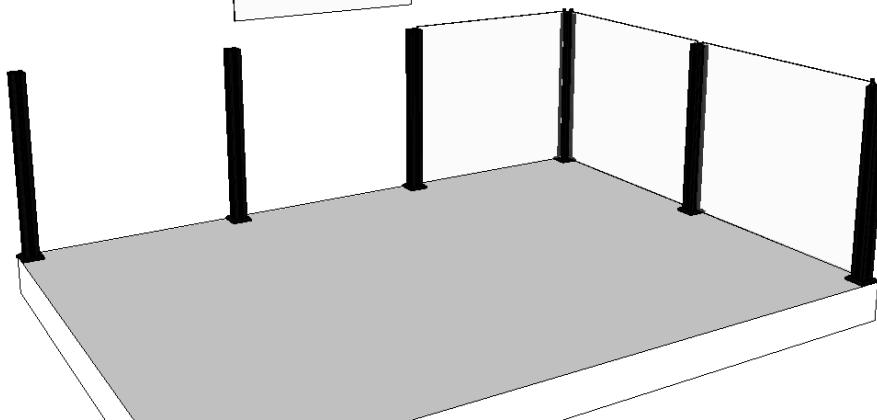


Fig 4.4

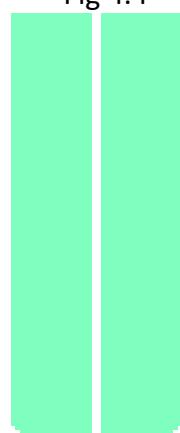

Polert kant nede på glass

Fig 4.5. 6mm pakning (art50506) presses godt inn mellom glass og stolpe.

Fig 4.6. (Hvis det er bestilt H-list). 4mm pakning (art50504) dyttes ned mellom H-List og glass.

Fig 4.7. Vedlagt pakning settes inn i H-list. I noen tilfeller er det ikke H-list der glasset vender skrått. Se din vedlagte skisse.

Fig 4.5

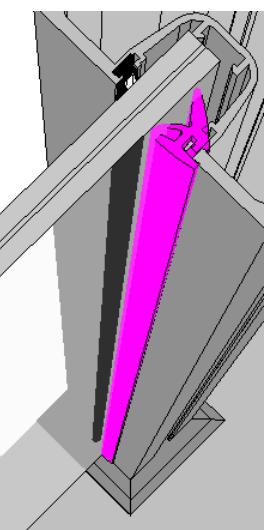


Fig 4.6


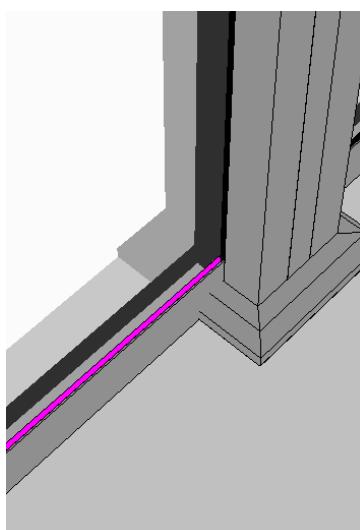



Fig 4.7

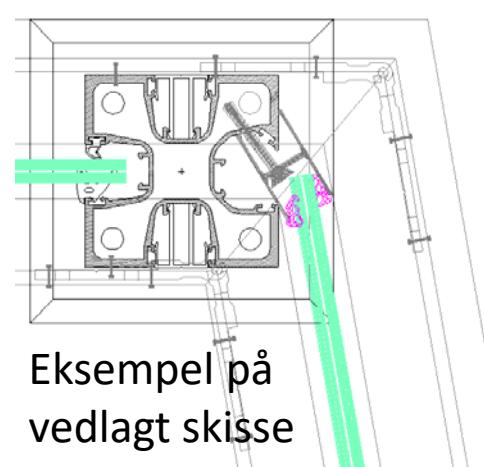

Eksempel på vedlagt skisse

5. Montere håndlist

Fig 5.1

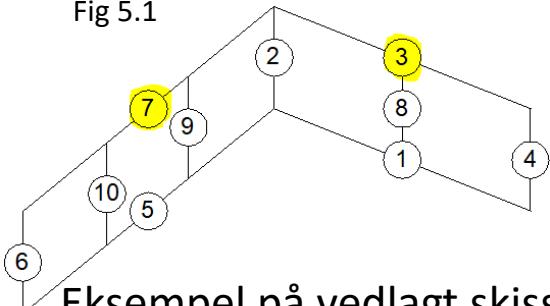

Eksempel på vedlagt skisse

Håndlister er merket med nummer ihht skisse du mottar sammen med ditt rekkverk.

Forankre håndlist fast i stolper i følgene rekkefølge:

Fig 5.2



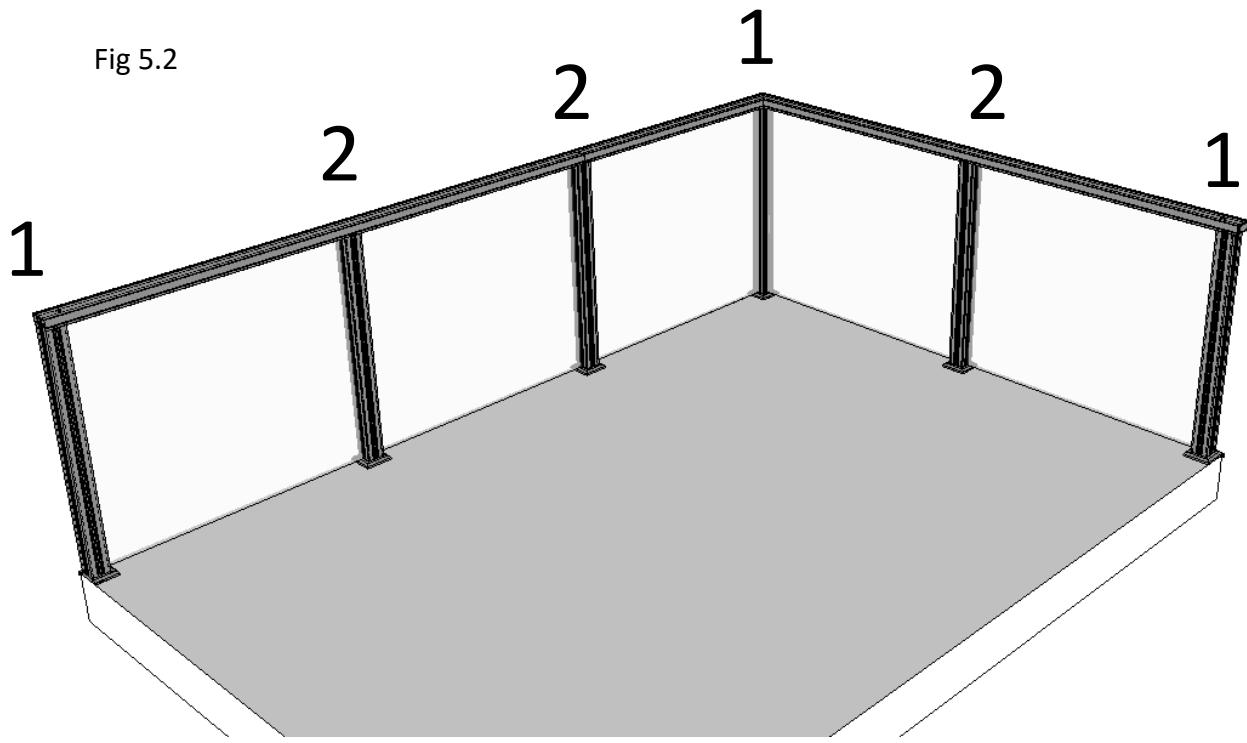


Fig 5.6

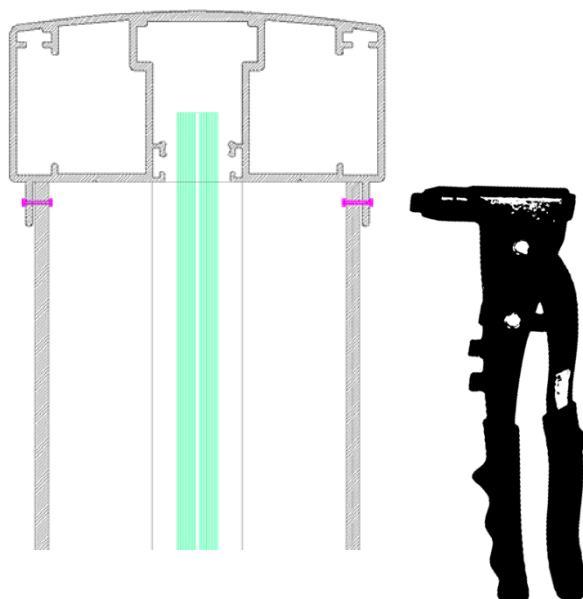

Bor med ø3,5mm bor.
Nagel poppes fast med
poppnagletang.

Fig 5.3

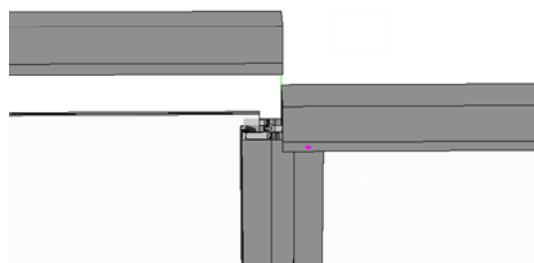

Håndlist skjøtes på midten av
en stolpe. Se din vedlagte
skisse.

Fig 5.4


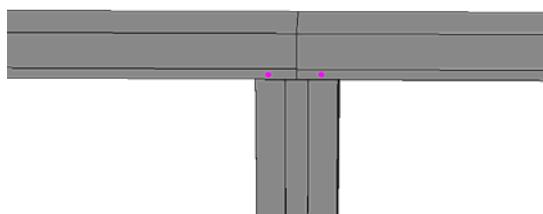


Fig 5.5

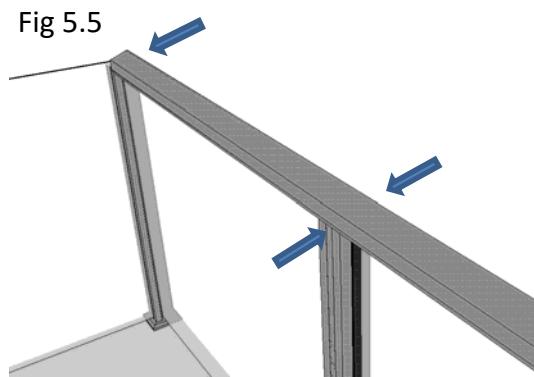

Det er beregnet 2stk nagler ved
hver stolpe. Ved hjørner nagles
det bare på utsiden.

Enkelte vinkler behøver skjøtestykke montert inne i håndlist. (Se detaljtegning i skissen som medfølger ditt rekkverk). Er beregnet 4stk nagler pr skjøtestykke som poppes inn på siden av håndlist fig5.10

Se detaljtegning i din vedlagte skisse.

Eksempler på sammensetning:

Fig 5.7

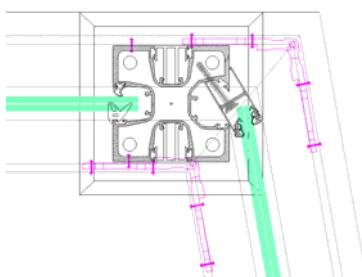


Fig 5.8

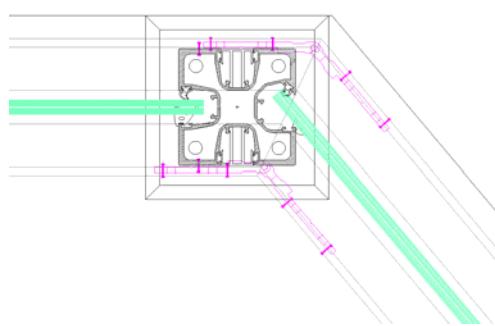


Fig 5.9


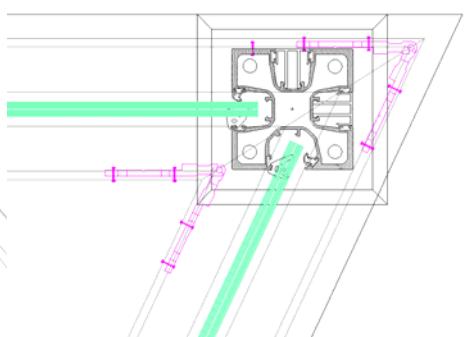


Fig 5.10

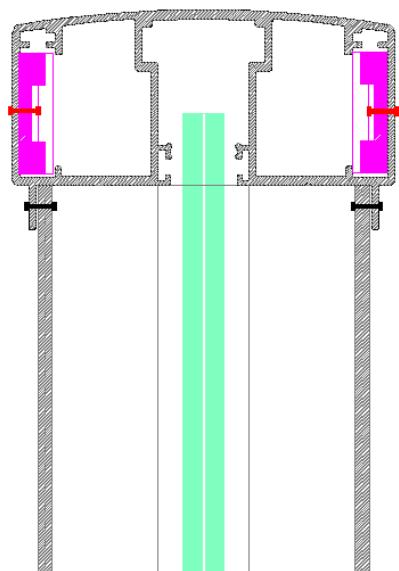

Endelokk på håndlist limes på med fugelim

Fig 5.11


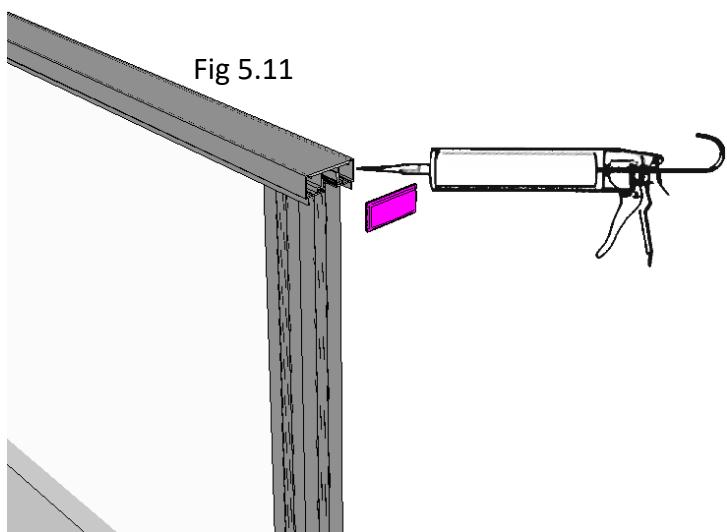


Fig 5.12



OBS!

Glass er knuselig! Må ikke komme i konflikt med harde gjenstander. Bruk strø/treverk under glass ved oppbevaring under montasjearbeid. Bruk hanske når du skal håndtere glass!

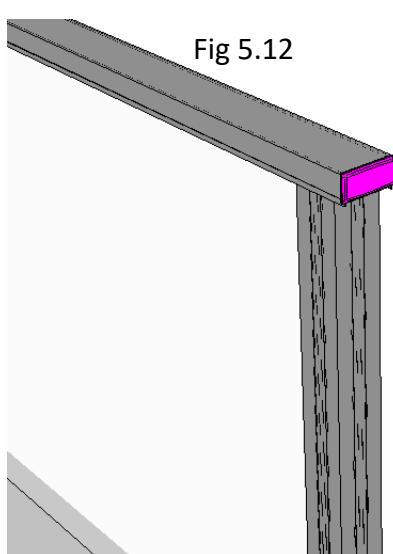

VERANDA®

Når ute blir inne

www.veranda.no