
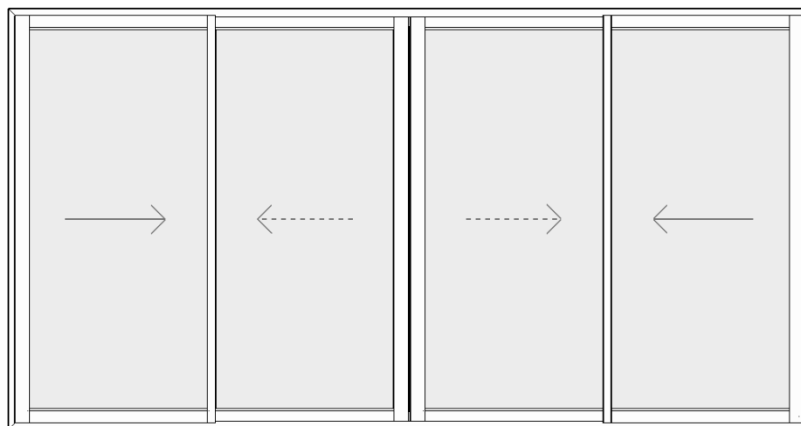

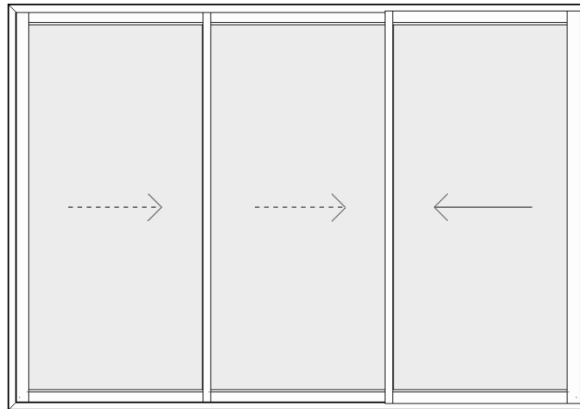




Montasjeanvisning

Skyvedører type Extreme

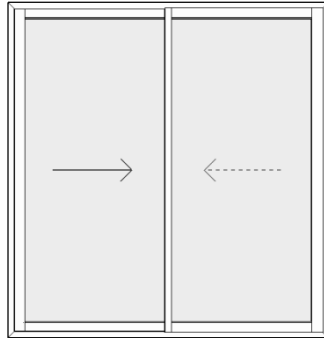

1.

Legg karmen ut og plasser de forskjellige delene i riktig posisjon.
(Sluttstykker plasseres som vist under ved std vandring dersom ikke noe annet er spesialbestilt)


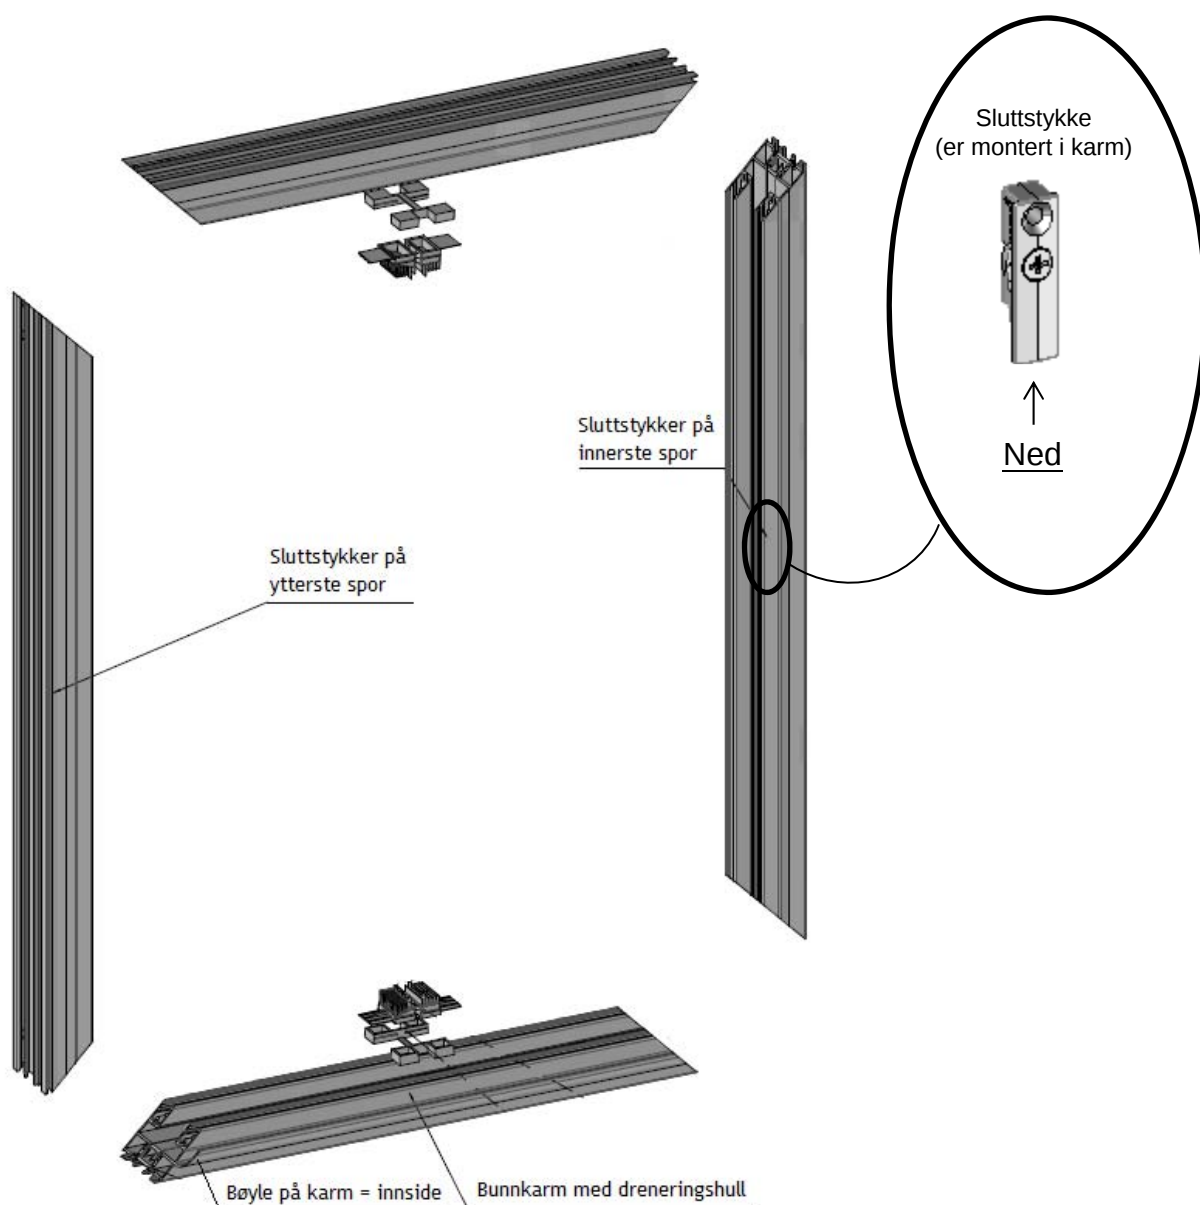


2.



Monter sammen karm med hjørnevinkler

Hjørnevinklene skrus til med 2,5mm umbrako. Pass på at tappene på hjørnevinklene treffer i hullene i karmene når vinkel skrus til.

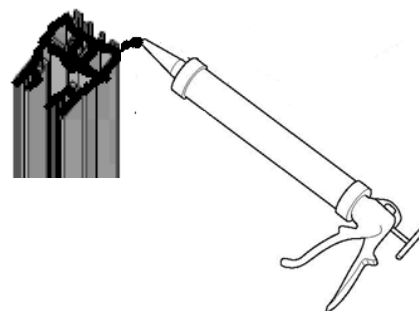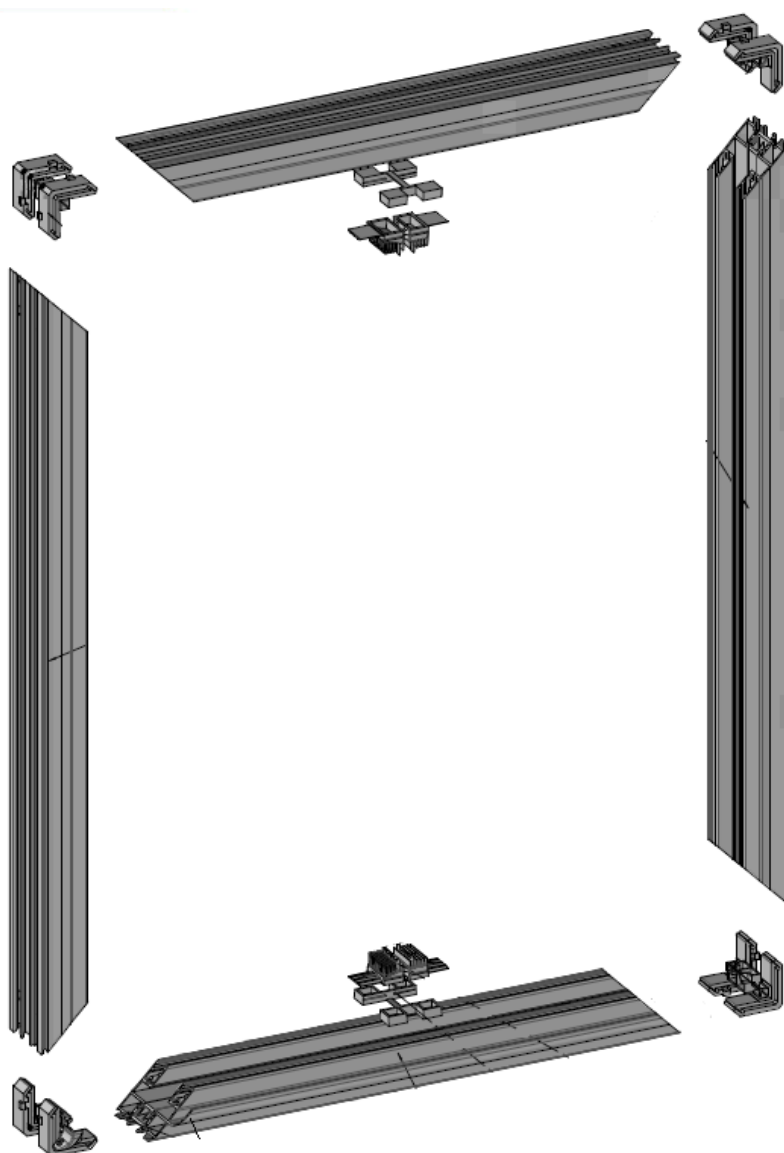


VIKTIG!

Hele snittflaten må limes godt. Dårlig utført liming kan medføre lekkasjer

3.



Legg en stripe med fugemasse på svill. Rull ut medfølgende duk.
Duken må kunne brettes opp ca 2 cm på innsiden av karm. Resten av duken skal henge ned utenfor svill på utsiden. OBS! Det er viktig at svillen er 100% i vater!

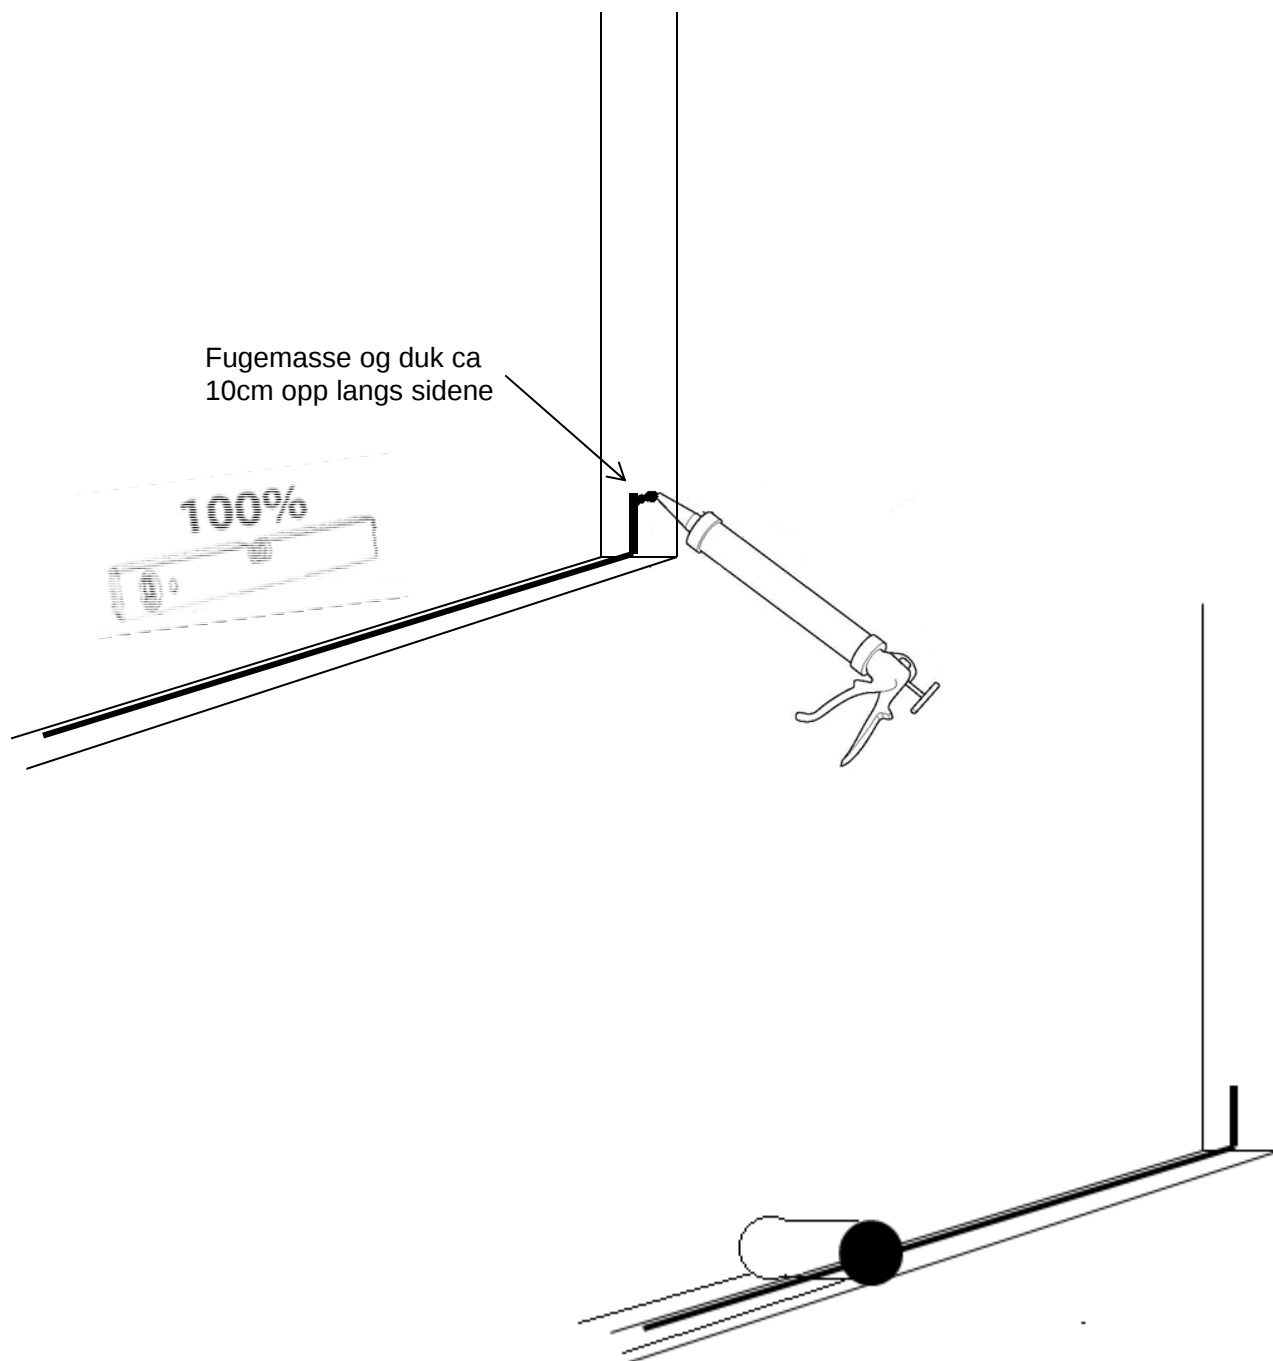




4.




Karm monteres

Fjern plastlister som står i sidekarmene (A). Karmen settes inn i åpningen. Karmen sjekkes i lodd og vater, klosses med medfølgende skråkiler på sider og i topp og skrues fast. Plastlist monteres (C).


OBS! Det må ikke skrues i bunnkarm!

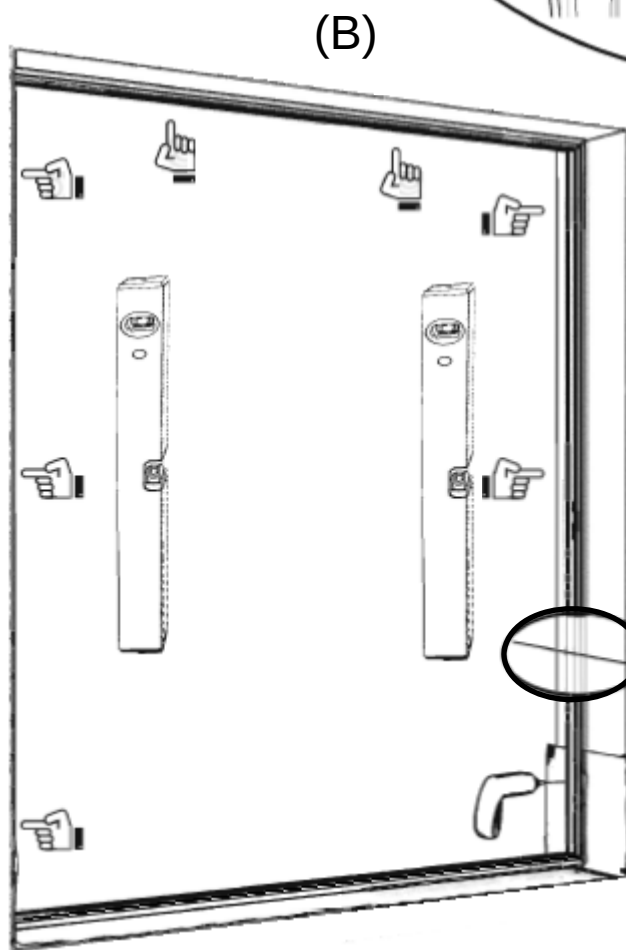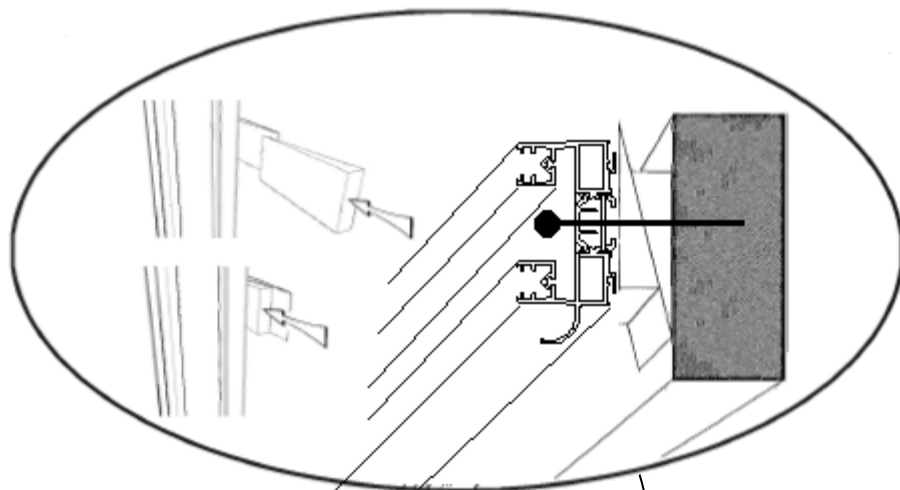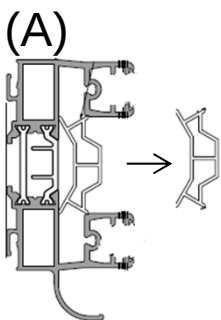

(C)

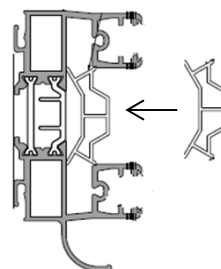


5.

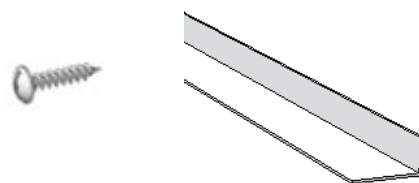


Vinkel

Innfesting i bunn på innside


Det fuges mellom duk og karm hele veien, også opp langs sidene. Duken brettes opp og vinkel skrues fast.

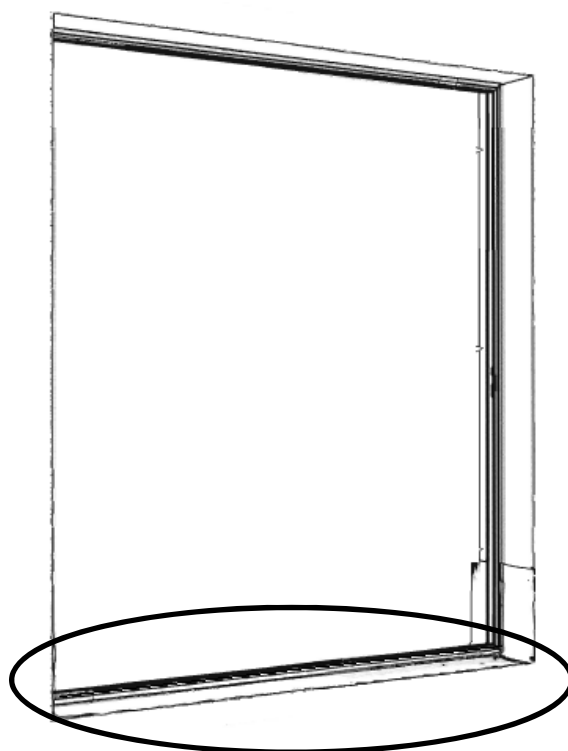

①

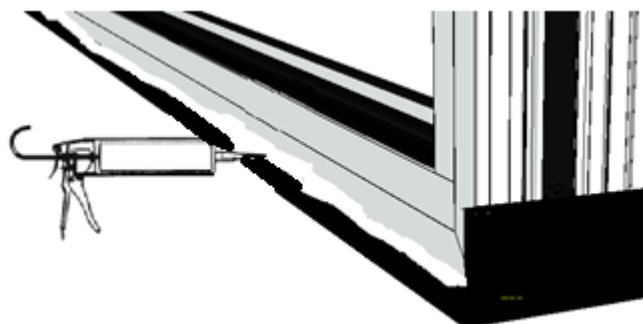


Fug mellom duk og karm hele veien

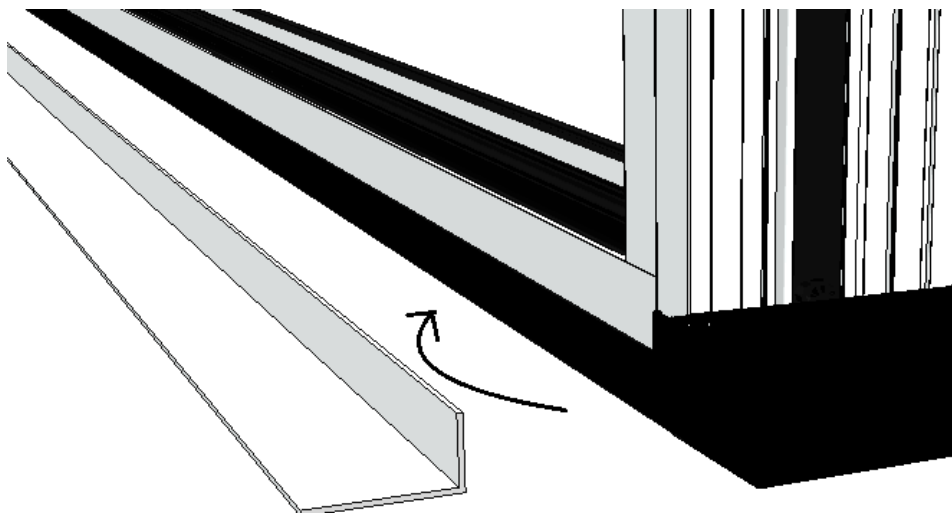

②

Brett opp duken

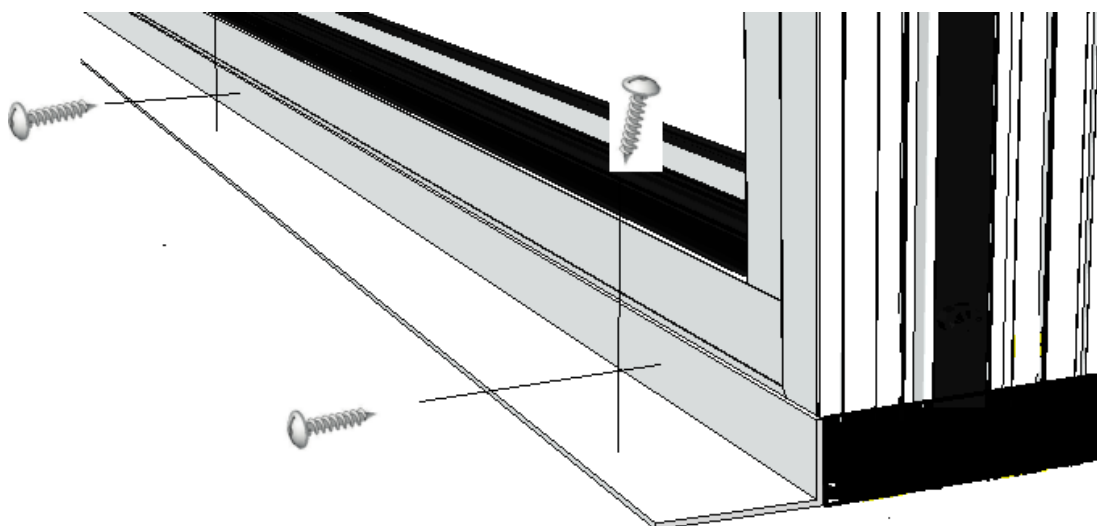



③

Skru fast vinkel

6.

Hekte på dørbladene.

Ta først ut plastlister og gummikloss som ligger i toppkarmen. Hekte på dørblader og monter gummikloss og plastlister

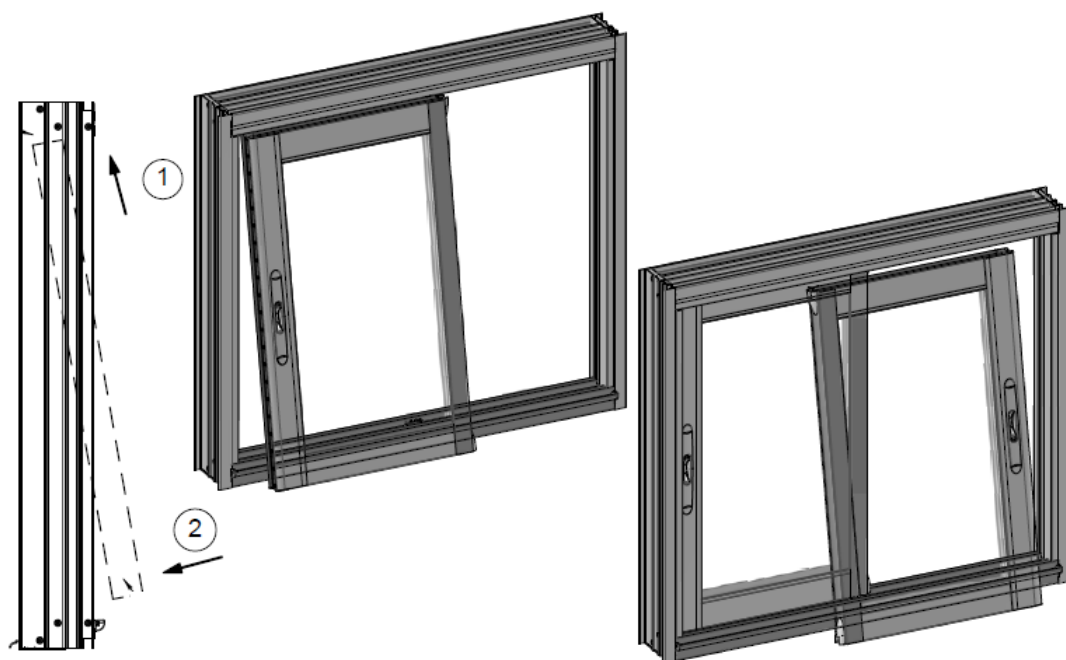
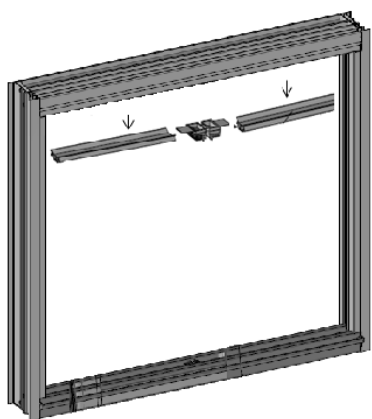


7.

Justering av dørblad.

Dørbladene kan ha behov for å rettes på diagonal. Lukk dørblad inn mot karm og se om spalten er like stor hele veien. Hvis ikke må dørbladene rettes på diagonal med hammer og sluttstykke.






Trinsene kan finjusteres på høyde med 5mm umbrako fra endene på dørbladene.

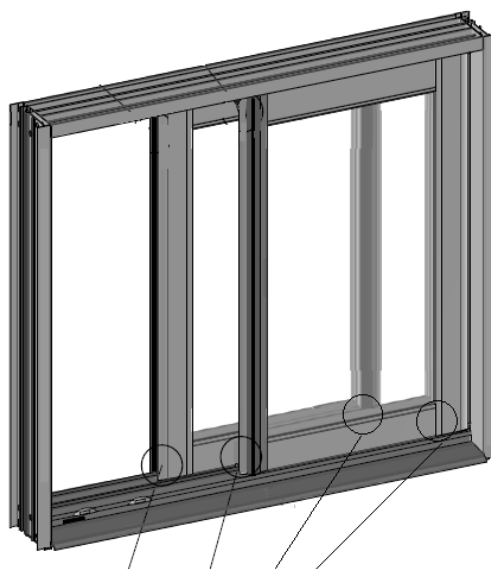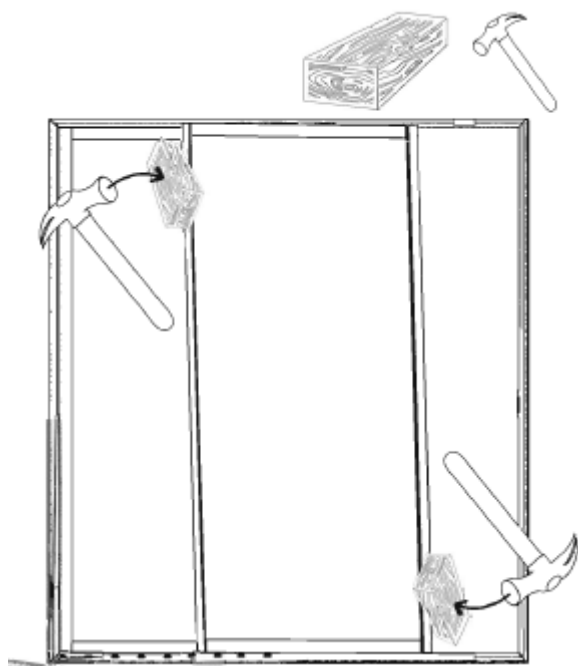

8.



Deksel 32001 + pakningsett 32017 monteres. 32002 brettes ned
Legg i gummipakning 33017 i plastdeksler 32001 og klips på plass. I toppkarm skyves del av pakningssett 33017 inn i karm akkurat der som pakning i 32001 treffer når døren er lukket igjen. Plastdeksel 32002 er montert i profilene. Øverste delen av dette dekselet brettes ned og klipses på plass.

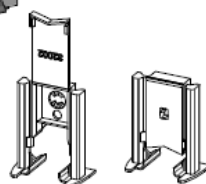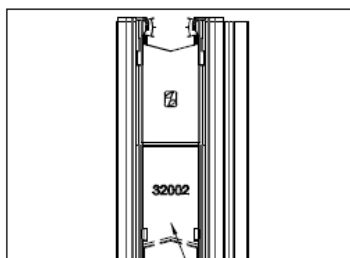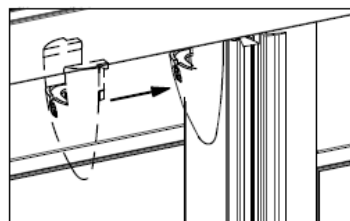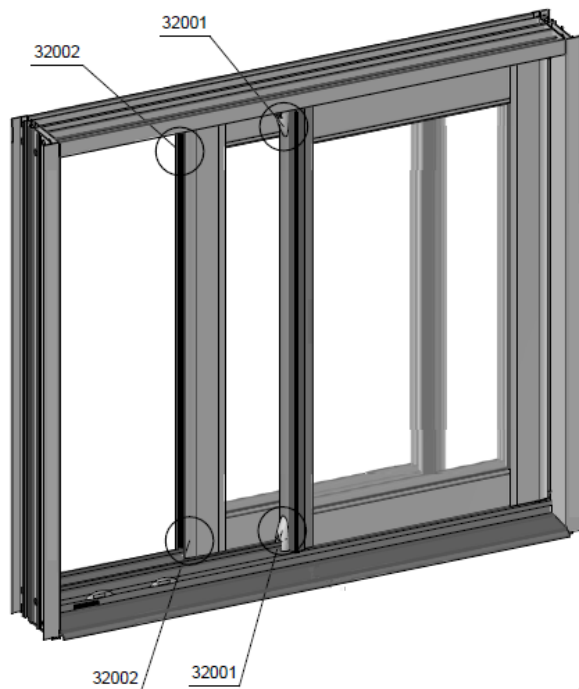
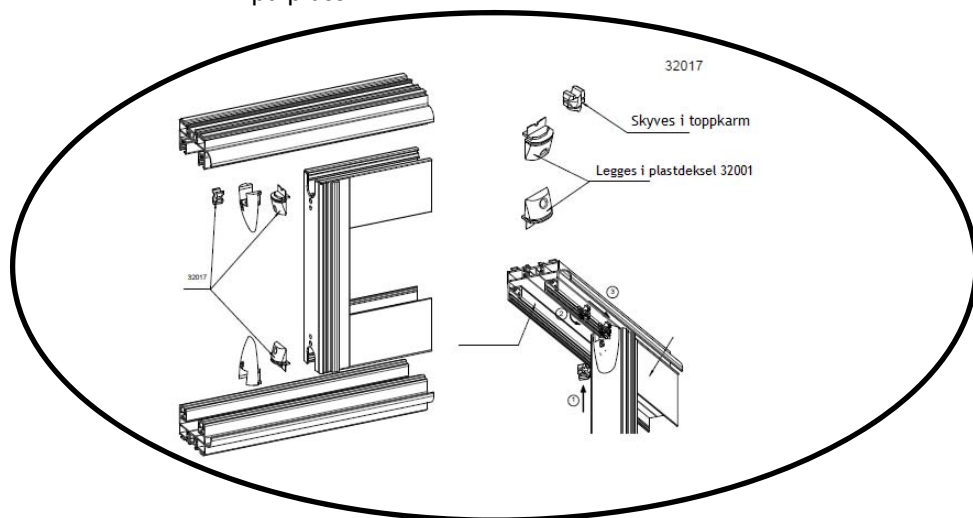


9.



Ekstra tettelist

Lukk dørene igjen. Ekstra tettelist klipses på sporet i sidekarmene som dørbladet ikke går innpå.

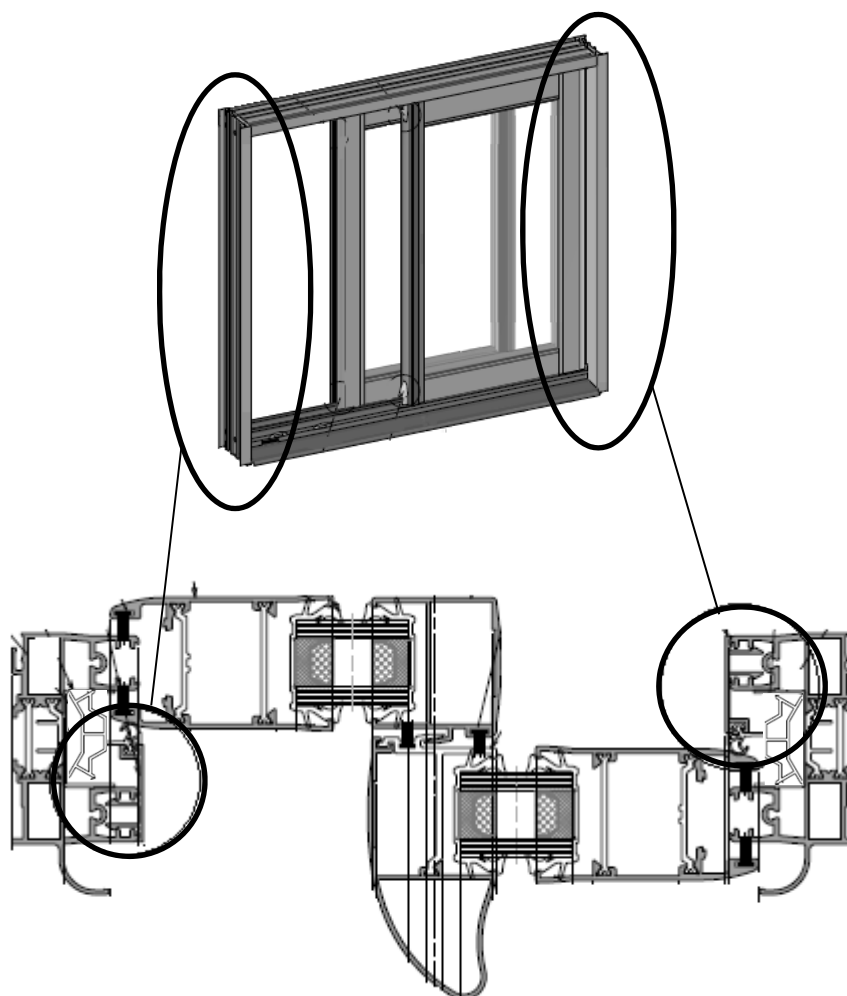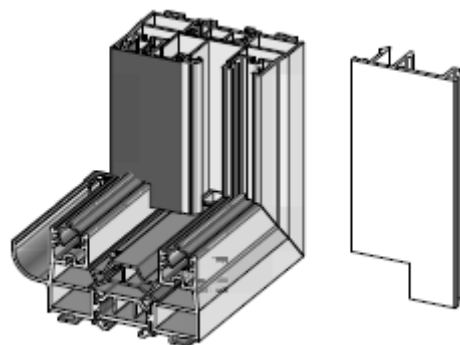




10.



Justerings
stykke

Justering av lås


Sluttstykkene i karm kan ha behov for justering på høyden. Sett på justeringsstykker i front av låskassen i dørblad og skyv dørblad inn til karm. Juster sluttstykker ned til justerings stykkene.

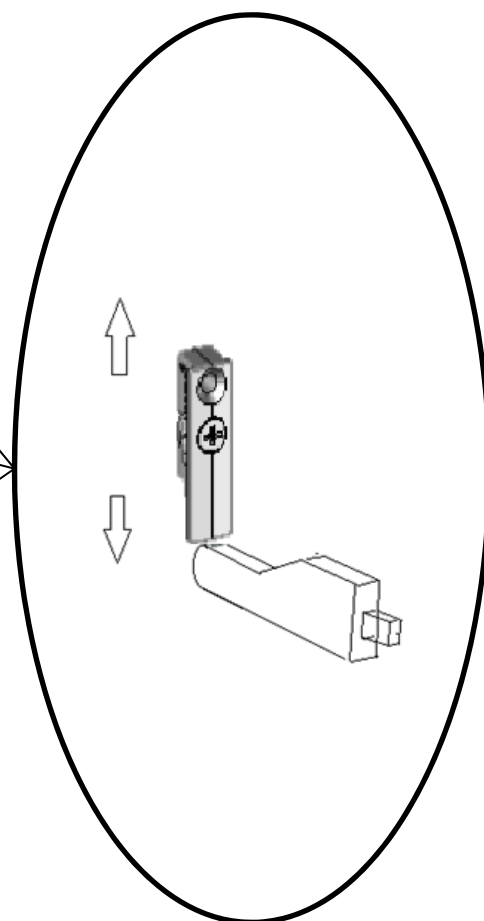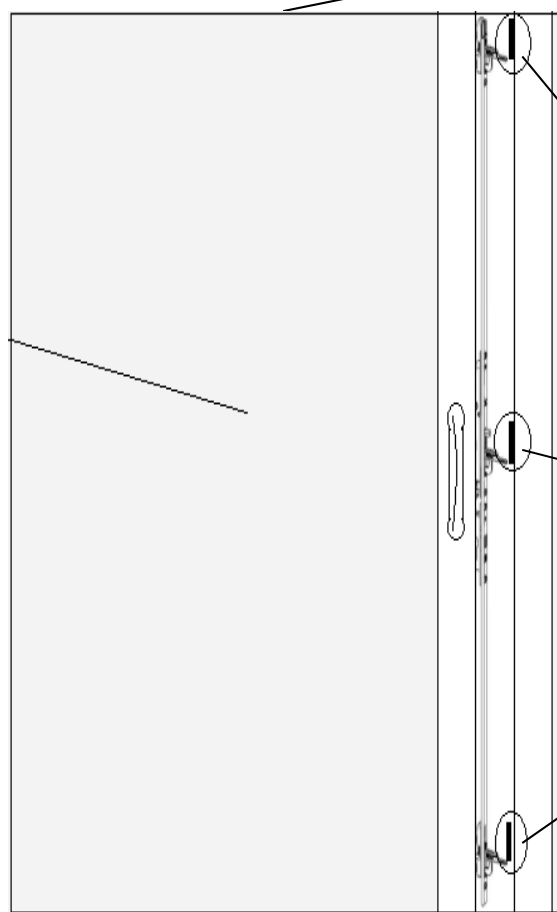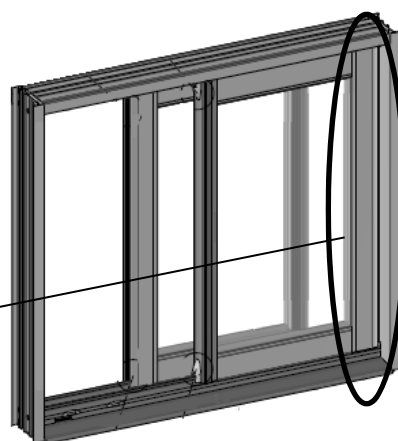


11.

Midtre låsepunkt kan justeres


Midtre låsepunkt kan justeres inn/ut med 2,5 mm umbrako ved behov

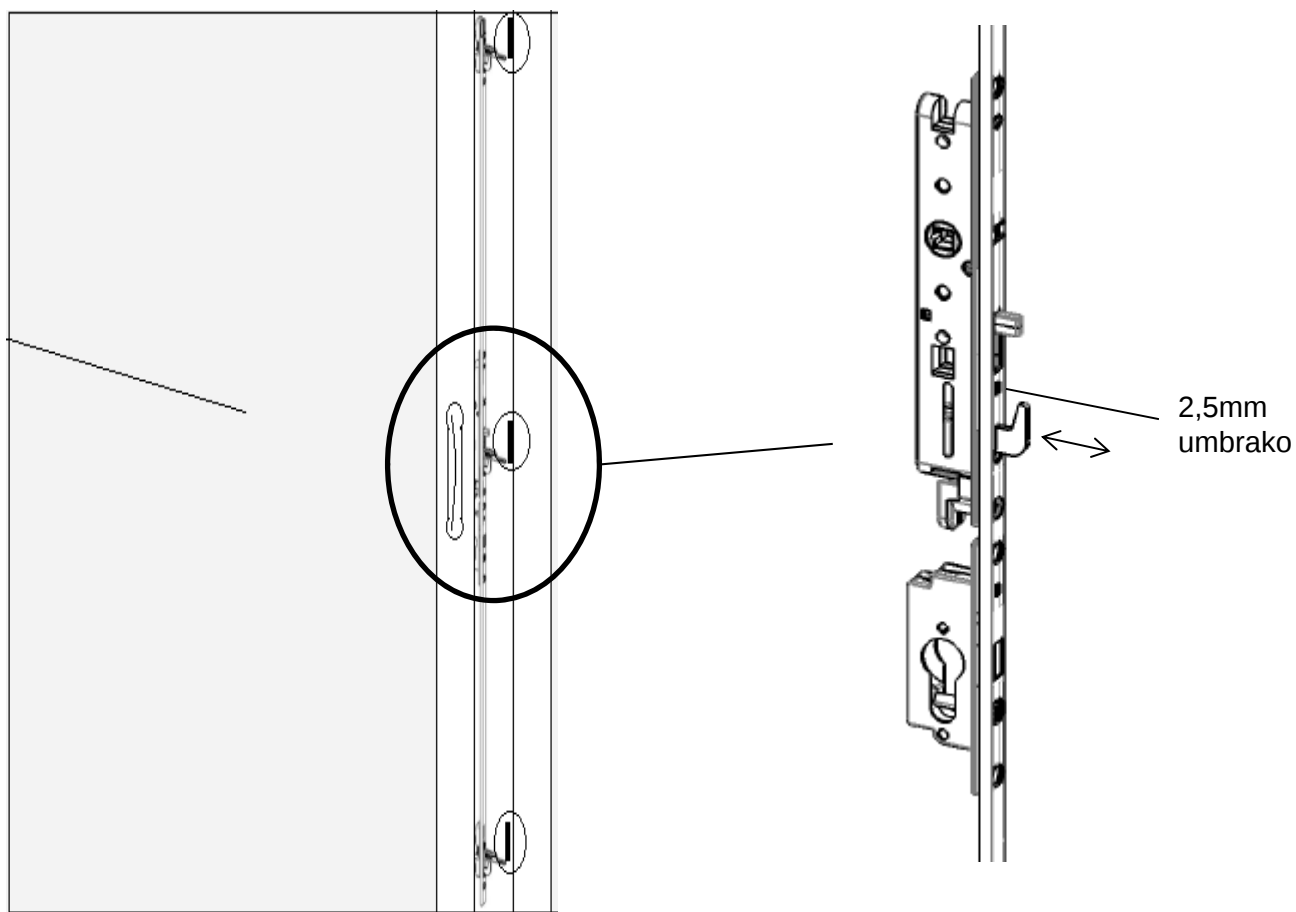

12.

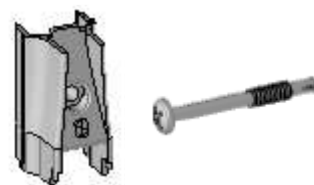


Dører som har dørblad som møtes på midten.
Plastdeksel skyves på plass og skrues fast.

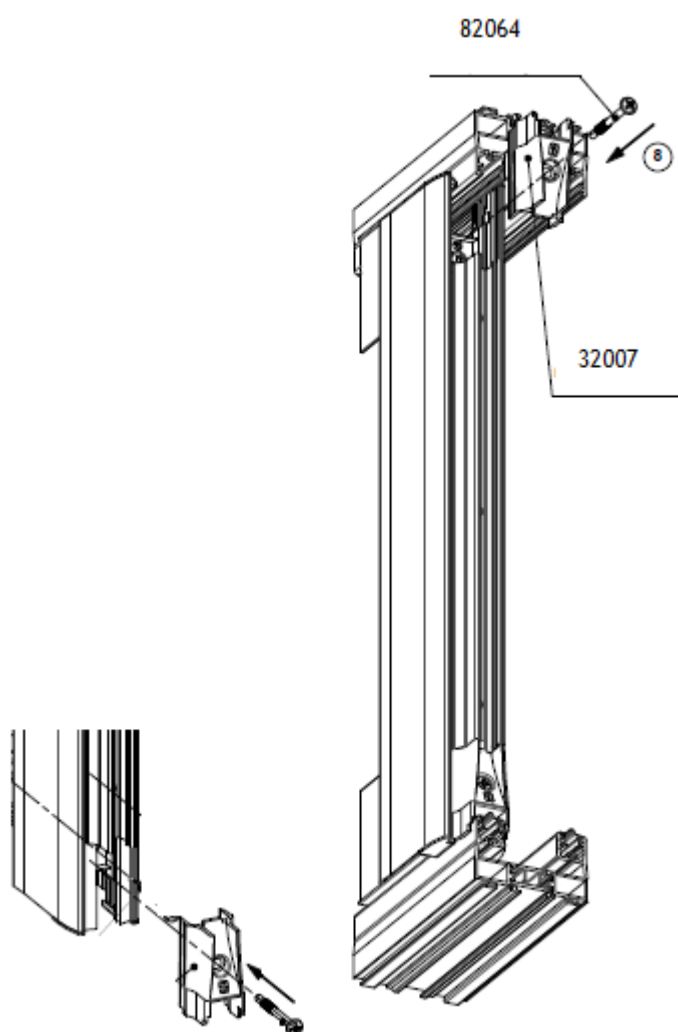

13.



Montere utvendige deksler
Utvendige deksler klipses på

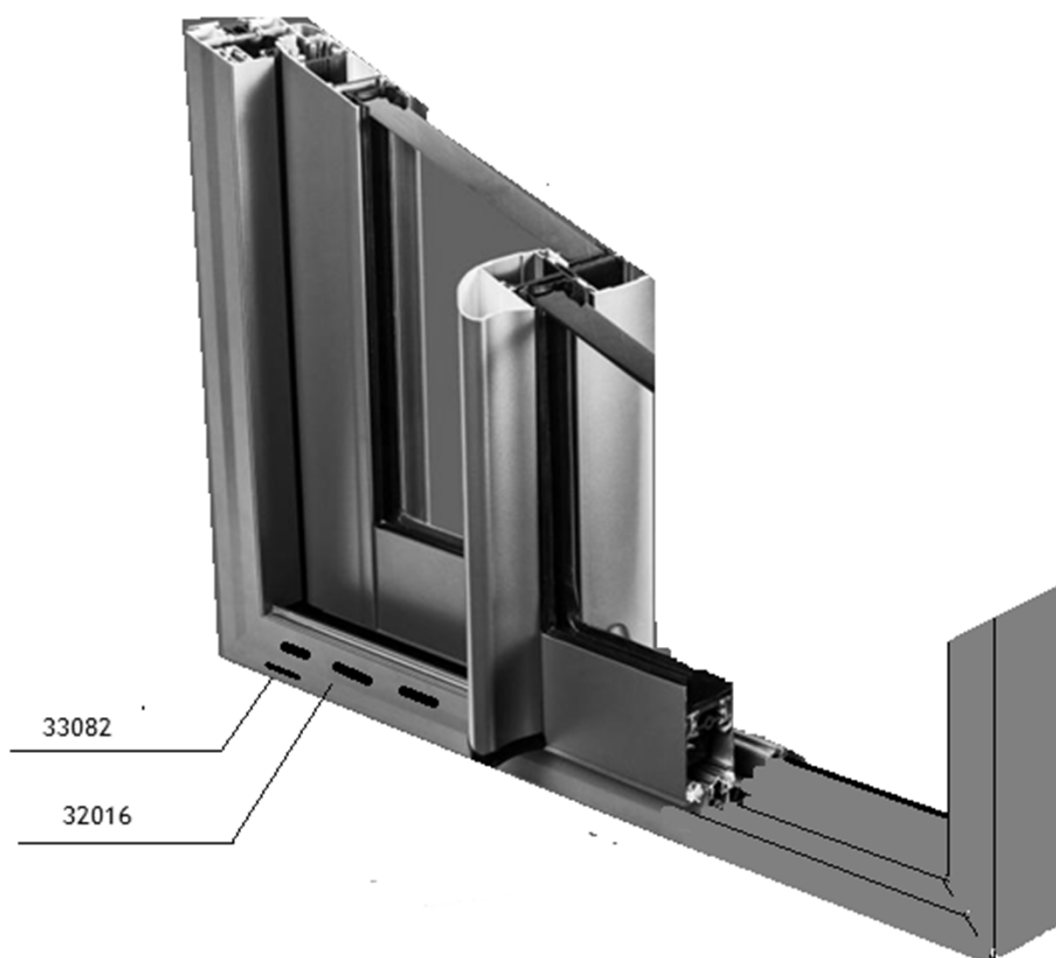


14.



Sokkelbeslag (medfølger ikke)

Skyves inn i spor under døren og det legges en pen skråfuge mellom karm og beslag

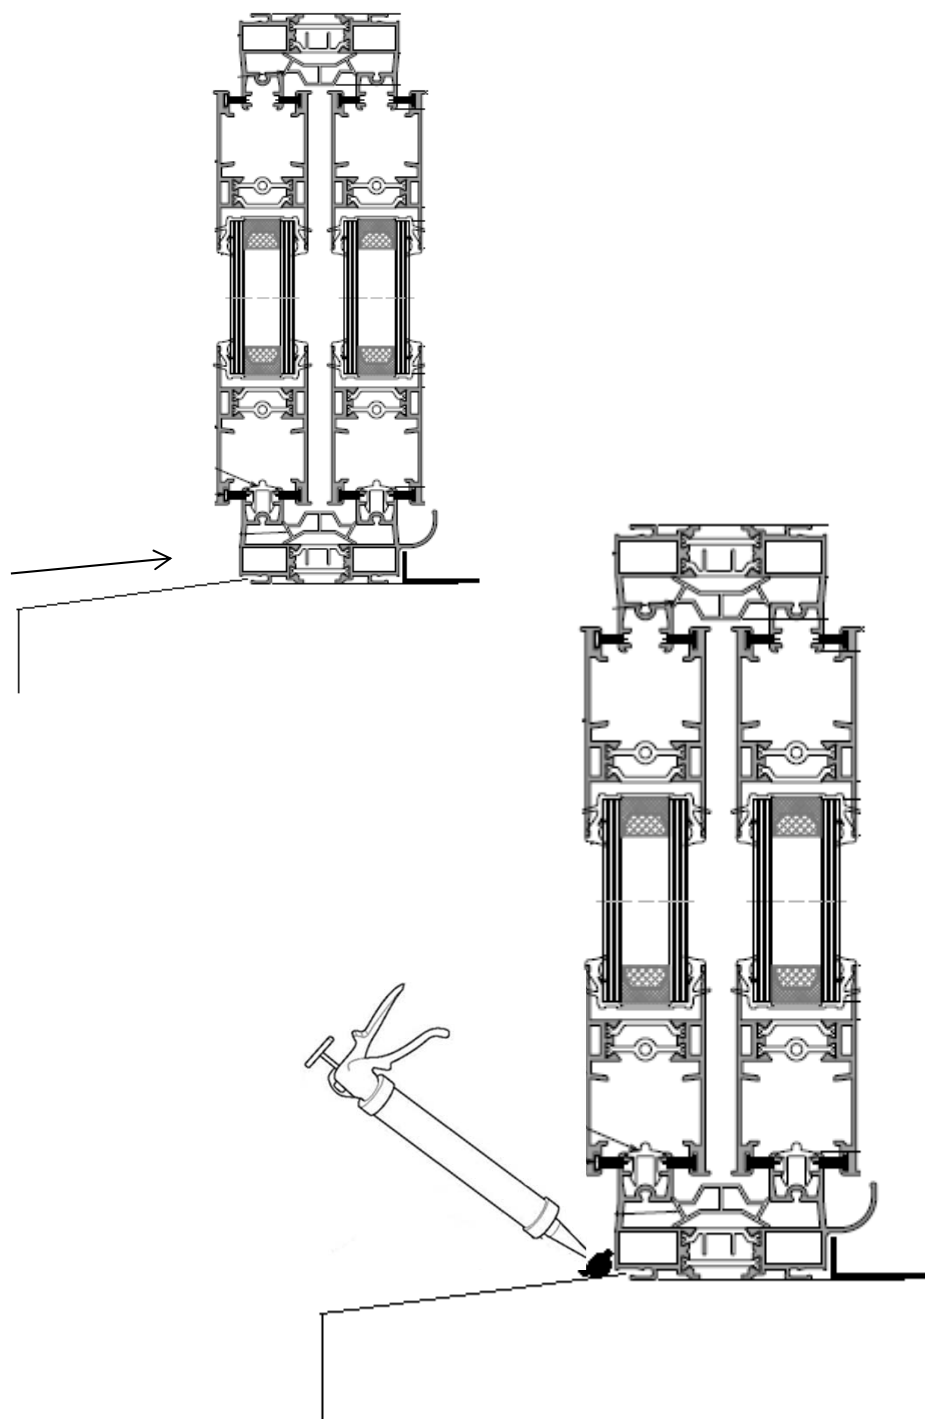



15.



Tetting rundt karm (materiell medfølger ikke)

Karm dyttes og fuges på sider og i toppen.
Vindsperre tape kan med fordel benyttes
utvendig.
(dette materialet medfølger ikke)

Ved evt bruk av fugeskum/byggskum: Brukes
med største forsiktighet da faren for vridning
av karmprofilene er stor.

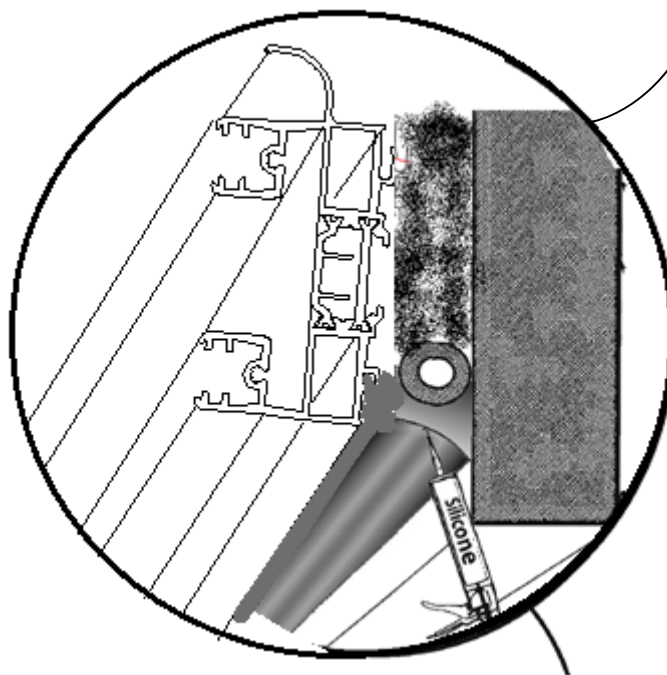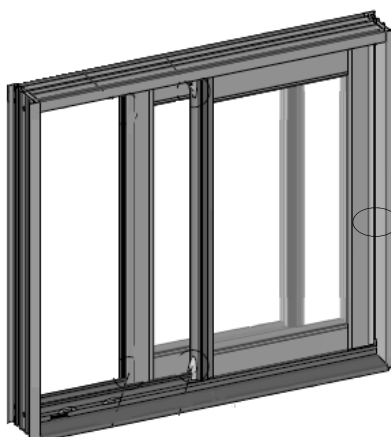

Deler som skal medfølge

	Art nr	Beskrivelse	2 felt 2 spor	3 felt 3 spor	4 felt 2 spor
	32001	Skruehull deksel	4	8	8
	32007	Plast deksel			2
	32012	Drenshull deksel	1	1	2
	32016	Drenshull deksel	20	30	20
	32017	Paknings sett	2	4	4
	32006	Sammensettings vinkel	8	12	8
	26092	Låsdeksel (kun skyvevinduer)	2	2	4
	875350200	Duk	m	m	m
	16614580	Montasjeskrue	8	12	16
	200110	Skråkiler	16	24	32
	0206 42 19	Selvborrende skrue	5	5	5
		Fugemasse	1	1	1
		Montasjeanv	1	1	1
		Nøkler	1	1	1
Hvis uten glass:					
	32002	Endelukk låsprofil	4	4	8
	82077	Sammensetting skrue	8	12	16
	32532i	Pakning	m	m	m