



Balkongdør



OXXO

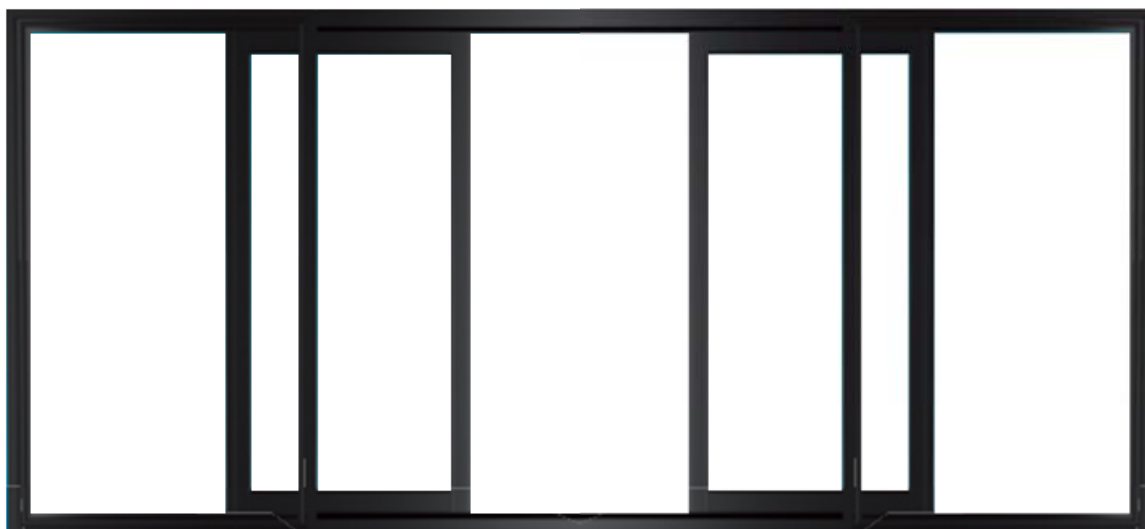

OX / XO



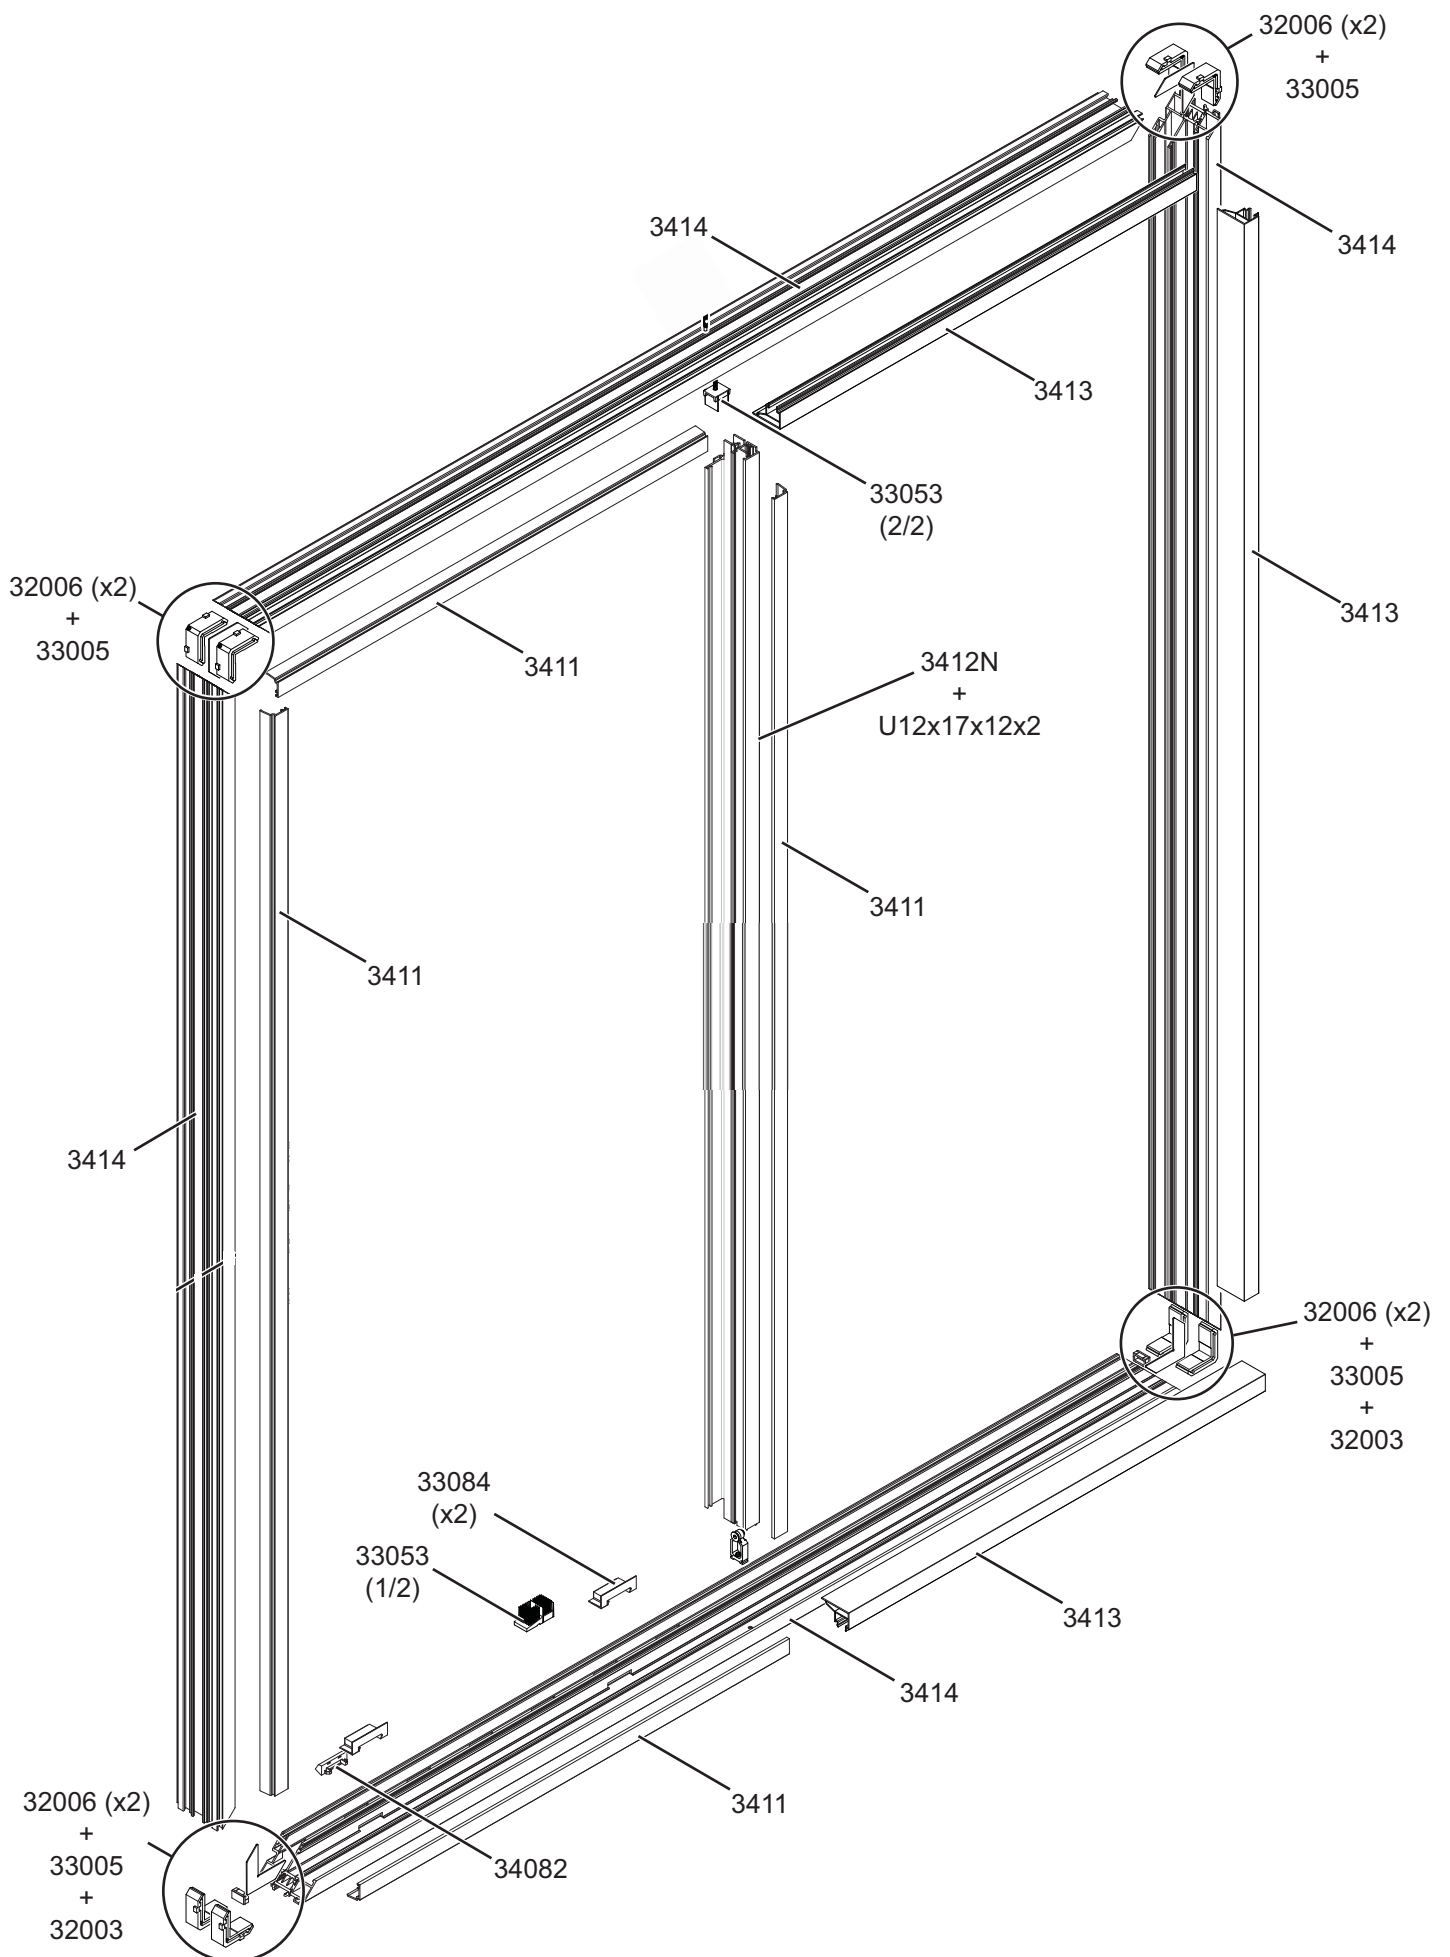


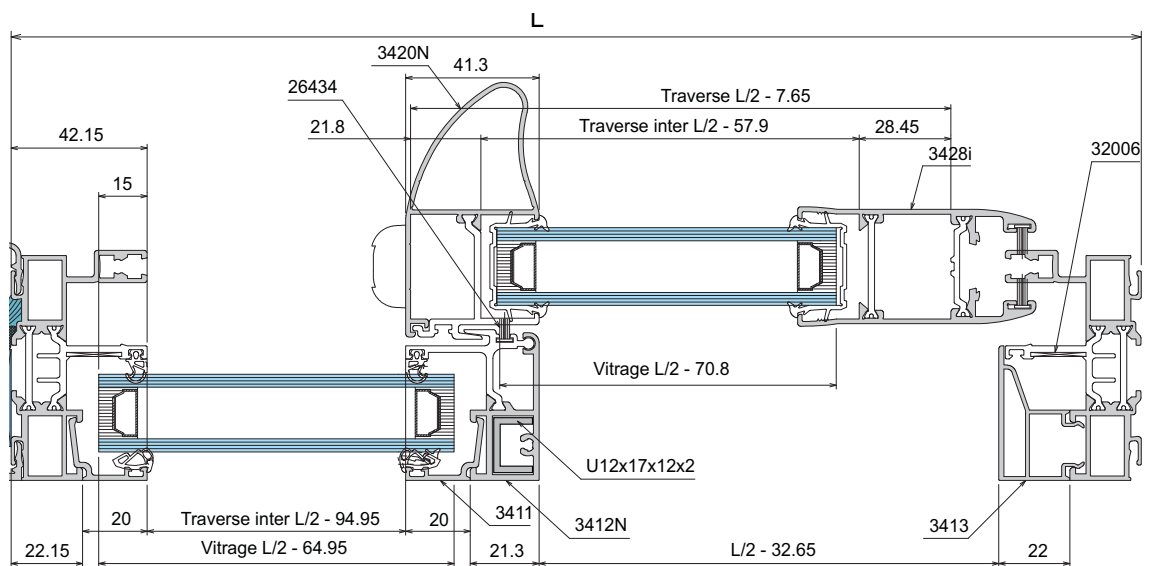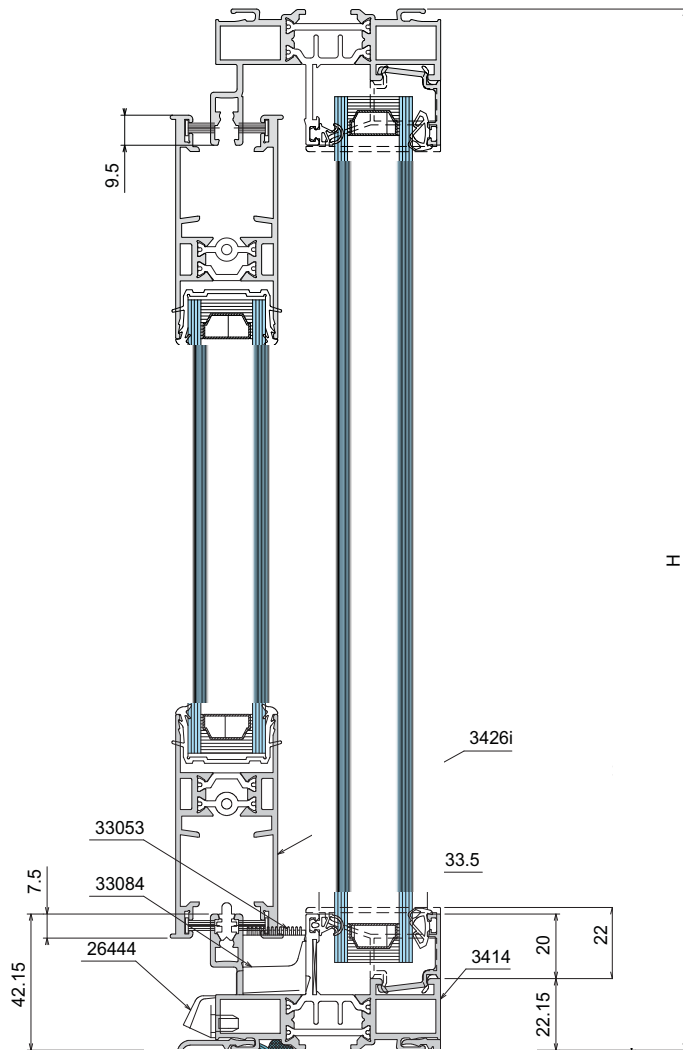

Montering av midtpost


1 - Brakkert er ferdig montert fra fabrikk.

2 - Brakkert er ferdig tilskrudd fra fabrikk

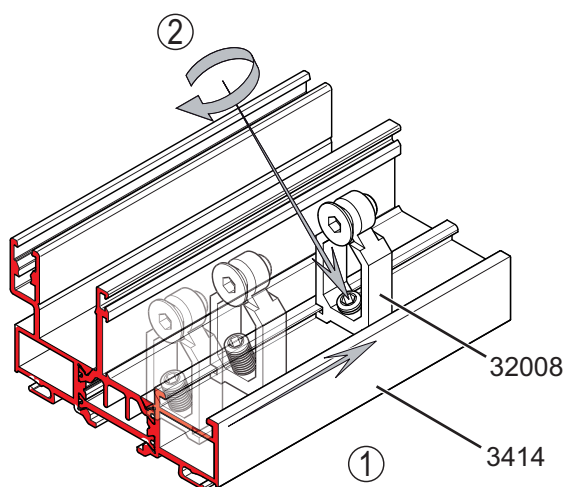

Støl U12x17x12x2



3 - Får midtpost artikkel nummer.3412N ned p®brakkert

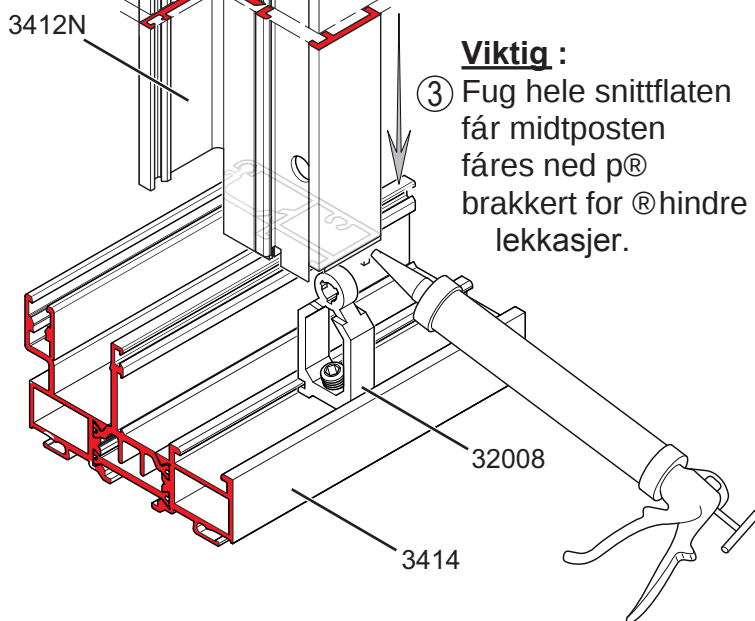

Viktig :

③ Fug hele snittflaten får midtposten fåres ned p®brakkert for ®hindre lekkasjer.

4 - Festes ved å sette inn og stramme medfølgende skrue.

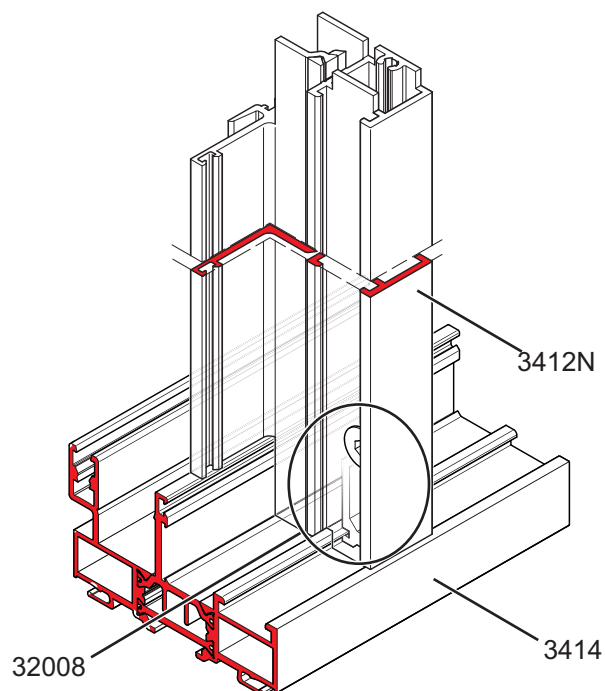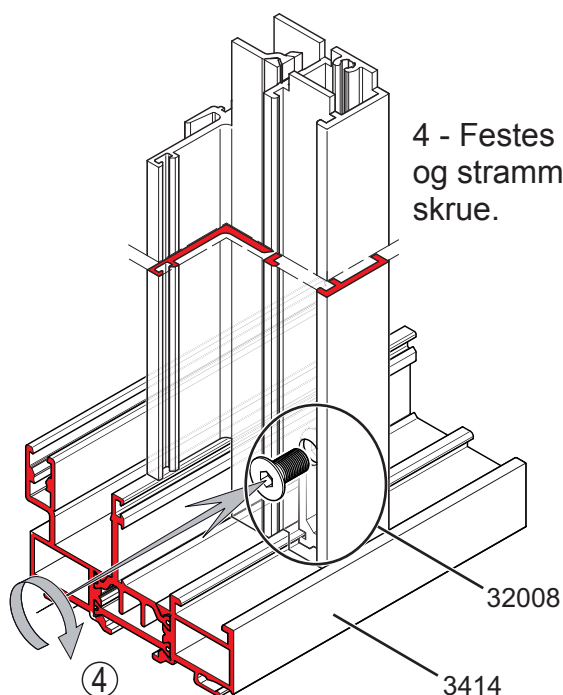

Sammensetting av hjørner




VIKTIG!

FUGING AV HJØRNE


Hjørnene **M** fuges grundig. Legg medfølgende fugemasse på hele snittflaten før sammenskruing.

Dersom dette ikke gjøres grundig kan man risikere vannlekkasjer i hjørnene!

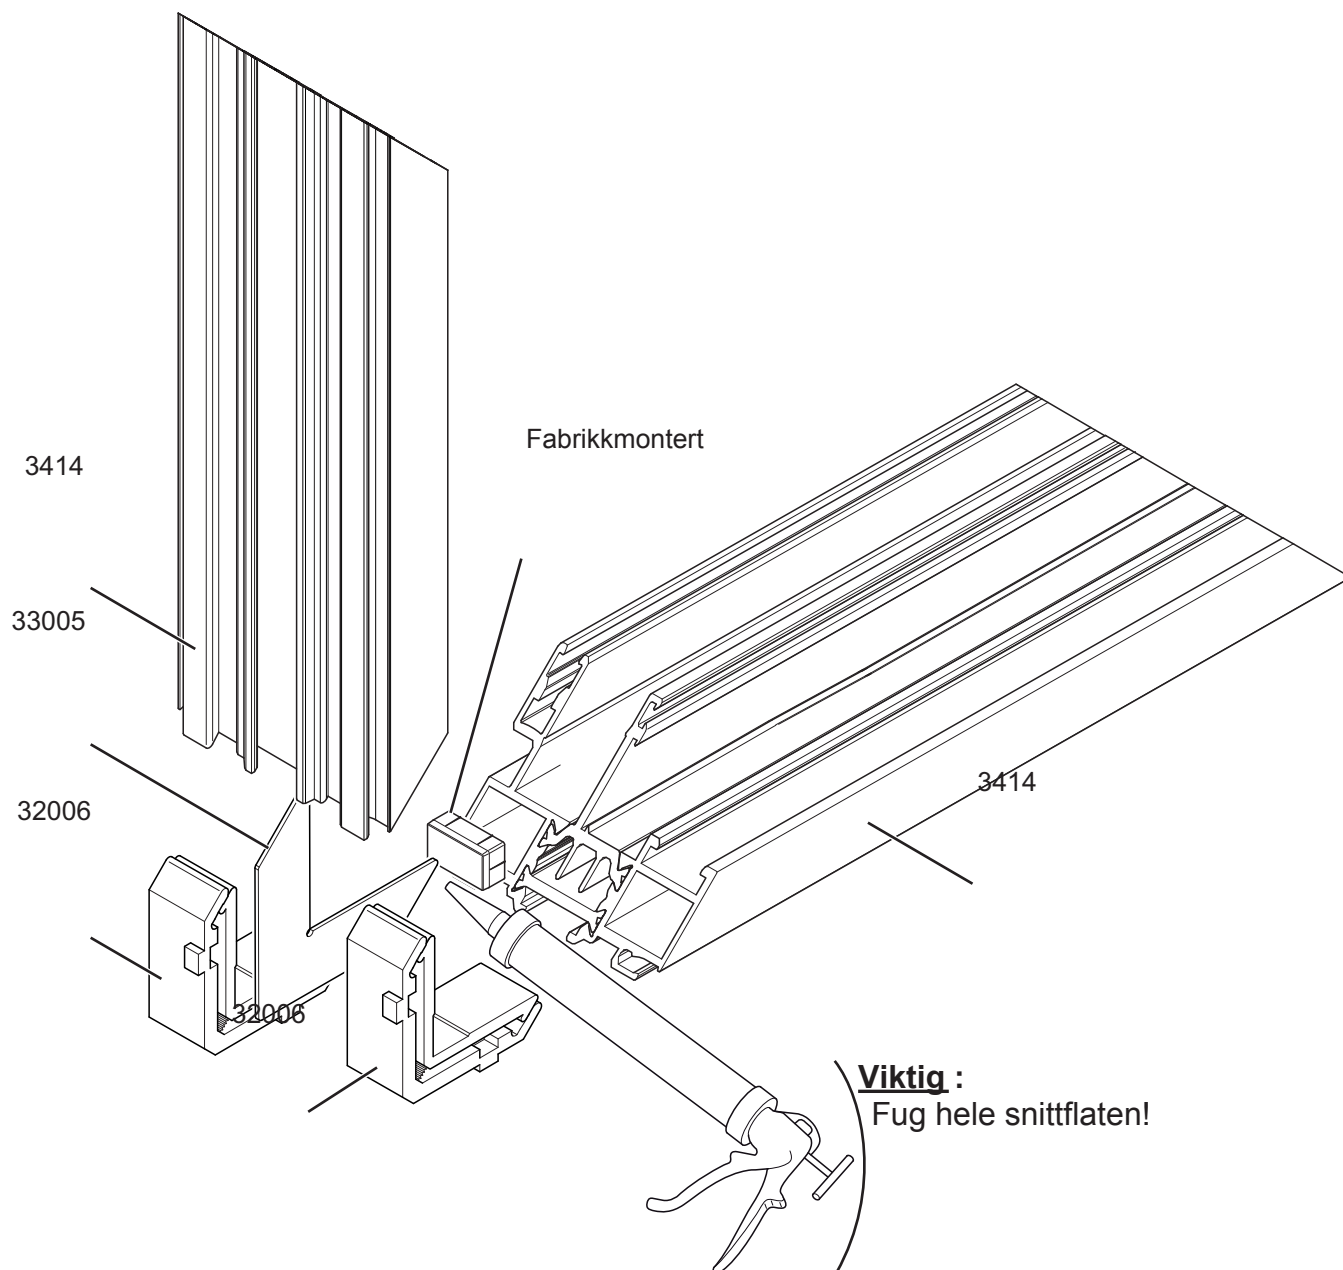


Slik gjør du:

1. Skru inn hylsene på utsiden av karmen med Adjufix-verktøy. Stopp ca. 1 cm fra karmen.

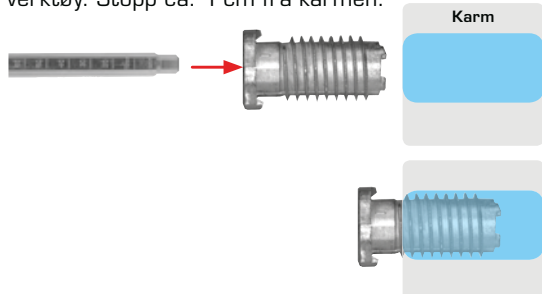


Sett fast trykkfordelingsskiven på hylsen ved tung montasje og ved montasje mot porøse materialer, f. eks. lettbetong.


2. Sett karmen på nivåreguleringsklossene som justeres i riktig høyde.

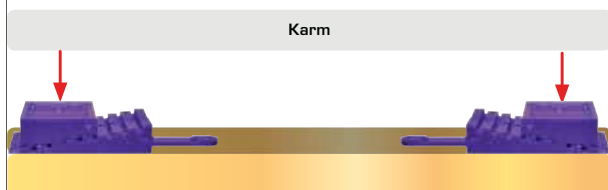

3. Løft inn karmen og skru Adjufixhylsene mot underlaget. Juster karmen i riktig stilling




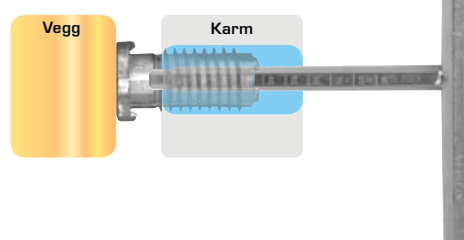


4. Skru fast Adjufixskruen. Velg skrue etter hvilket materiale karmen skal festes i. Borr gjennom hylsen ved montasje i betong, lettbetong og tegl.

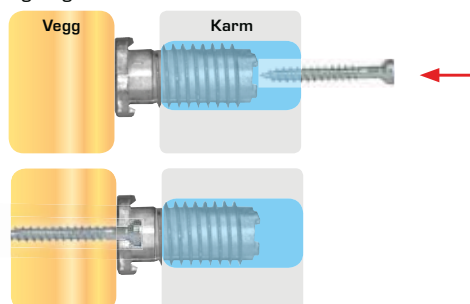

5. Finjuster karmen hvis det er nødvendig, og sett på karmpropper.

Montering av børsteklosser

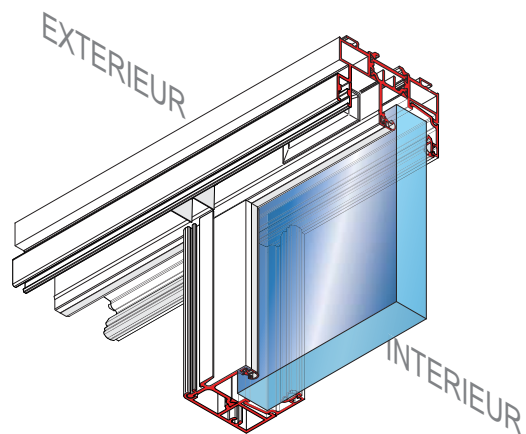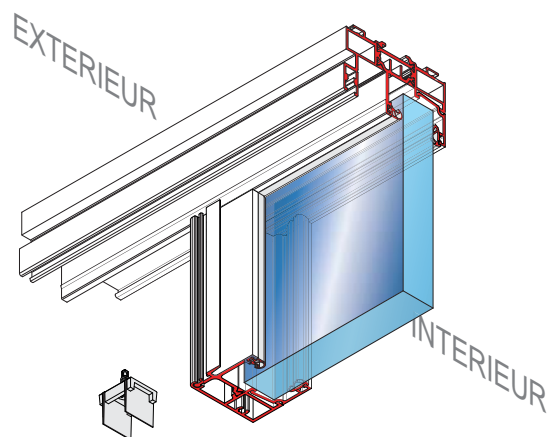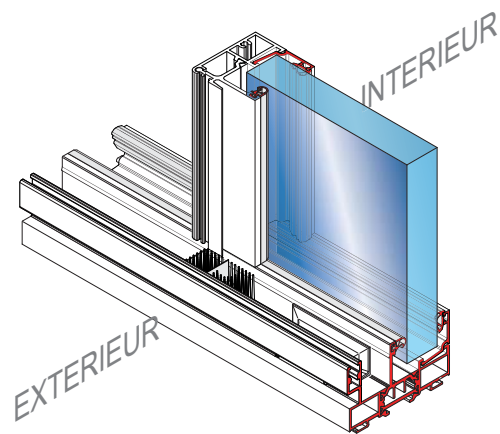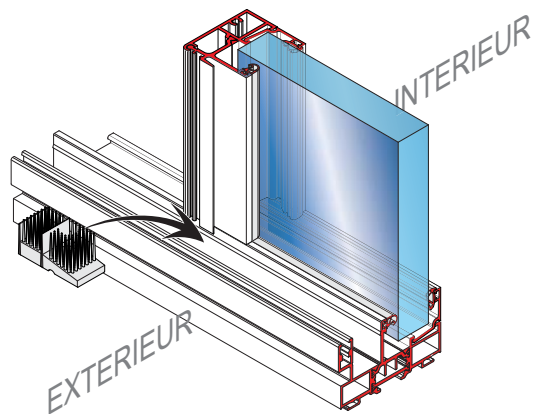

Montering av skruenhull deksel 33024

